



3 Year Guarantee

*Register online within 30 days. Terms & Conditions apply



Garantie de 3 ans

*Enregistrez votre produit en ligne dans les 30 jours. Sous réserve des Conditions Générales d'utilisation



3 Jahre Garantie

*Registrieren Sie sich innerhalb von 30 Tagen online. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen



3 años de garantía

*Regístrate online dentro de 30 días. Se aplican los términos y condiciones



3 anni di garanzia

*Registrarsi on-line entro 30 giorni. Termini e Condizioni si applicano



3 Jaar Garantie

*Registreer online binnen 30 dagen. Algemene voorwaarden van toepassing

www.silverlinetools.com

SILVERLINE
DIY
RANGE


SILVERLINE[®]

350W Jigsaw

- GB** 350W Jigsaw
- F** Scie Sauteuse 350W
- D** 350W Stichsäge
- ESP** Sierra de calar 350W
- I** Sega alternativa 350W
- NL** 350W Decoupeerzaag



www.silverlinetools.com

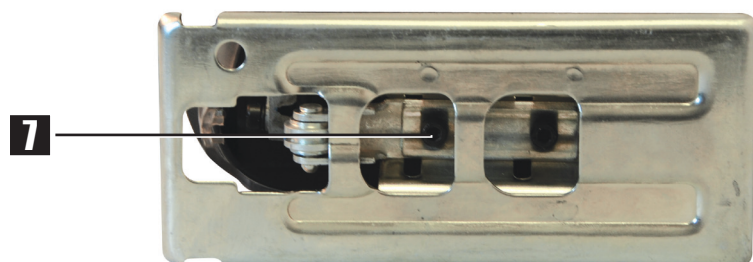



SILVERLINE®

350W Jigsaw

English	4
Français	8
Deutsch	12
Español	16
Italiano	20
Nederlands.....	24

Description of Symbols

The rating plate on your tool may show symbols. These represent important information about the product or instructions on its use.



Wear hearing protection
Wear eye protection.
Wear breathing protection
Wear head protection



Wear hand protection



Read instruction manual



Double insulated for additional protection



Conforms to relevant legislation and safety standards



Environmental Protection

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice

Specification

Voltage:230-240V~

Frequency:50Hz

Power:350W

No load speed:3000min⁻¹

Blade type:Bayonet

Max cutting thickness:

Wood55mm

Steel6mm

Aluminium15mm

Weighted vibration:11.427m/s²

Uncertainty:1.5m/s²

Sound pressure:85.8dB(A)

Sound power:96.8dB(A)

Uncertainty:3dB(A)

Protection class:□

The sound intensity level for the operator may exceed 85dB(A) and sound protection measures are necessary.

As part of our ongoing product development, specifications of Silverline products may alter without notice.

Carefully read and understand this manual and any label attached to the tool before use. Keep these instructions with the product for future reference. Ensure all persons who use this product are fully acquainted with this manual.

Even when used as prescribed it is not possible to eliminate all residual risk factors. Use with caution. If you are at all unsure of the correct and safe manner in which to use this tool, do not attempt to use it.

General Power Tool Safety

Warnings

WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work Area Safety

- Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes
- Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control

Electrical Safety

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock

NOTE: The term "residual current device (RCD)" may be replaced by the term "ground fault circuit interrupter (GFCI)" or "earth leakage circuit breaker (ELCB)".

Personal Safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents
- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts
- If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards

Power Tool Use & Care

- Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired
- Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users
- Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools

- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation

Safety

- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained

Cutting Tool Safety

Use the correct cutting tool

- Ensure the cutting tool is suitable for the job. Do not assume a tool is suitable without checking the product literature before use

Protect your eyes

- Always wear proper eye protection when using cutting tools
- Everyday glasses are not designed to offer any protection when using this product; normal lenses are not impact resistant and could shatter

Protect your breathing

- Ensure that yourself, and others around you, wear suitable dust masks

Protect your hearing

- Always wear proper hearing protection when tool noise exceeds 80dB

Be aware of others around you

- It is the responsibility of the user to ensure that other people in the vicinity of the work area are not exposed to dangerous noise or dust and are also provided with suitable protective equipment

Beware of projected waste

- In some situations, waste material may be projected at speed from the cutting tool. Ensure there are no other persons within the work area. If it is necessary to have other persons nearby, it is the user's responsibility to make sure that they are equipped with the correct protective equipment

Fitting cutting tools

- Ensure cutting tools are correctly and securely fitted and check that wrenches / adjusters are removed prior to use
- Only use cutting tools recommended for your machine
- Do not attempt to modify cutting tools

Direction of feed

- Always feed work into the blade or cutter against the direction of movement of the blade or cutter

Beware of heat

- Be aware that cutting tools and workpieces may become hot in use. Do not attempt to change tools until they have been allowed to cool completely

Foreign objects

- Fully inspect cutting material for any form of foreign bodies before cutting
- Do not attempt to cut material that contains foreign bodies unless you know that the cutting tool fitted to your machine is suitable for the job

Hidden objects

- Beware of hidden objects. Walls may conceal wiring and piping, car body panels may conceal fuel lines, and long grass may conceal stones and glass. Always check the work area thoroughly before proceeding

Control dust / swarf

- Do not allow dust or swarf to build up. Sawdust is a fire hazard, and some metal swarf is explosive
- Be especially careful with machines used to cut wood and metal. Sparks from metal cutting are a common cause of wood dust fires
- Where possible, use a dust extraction system to ensure a safer working environment

Jigsaw Safety

- Be aware that the cutting blade will project from the underside of the workpiece. Ensure that all supports and power cables are well clear of the cutting path
- Do not attempt to cut material thicker than detailed in the above specifications
- Always ensure that an appropriate blade is used for the material being cut
- Do not force the blade to bend or twist whilst cutting
- Always keep the shoe pressed against the workpiece
- Only use blades of the type described in the specification. Other types of blade may not be properly secured and are a safety hazard
- If a cut does not extend to the edge of the workpiece, allow the blade to come to a complete stop before lifting out of cut
- Be aware that the blade will be hot after cutting. Allow to cool completely before handling
- If a blade becomes jammed, disconnect machine from the mains power supply before attempting to free blade
- This saw should only be used as instructed. Do not attempt to mount this saw to any kind of saw bench or stand
- Be aware that jigsaws will cause the workpiece to vibrate. If not properly supported, work may be damaged by excessive vibration

Product Familiarisation

1	On/off Trigger switch
2	Lock On Button
3	Dust Extraction Port
4	Shoe
5	Blade
6	Blade Locking Bolts
7	Bevel Locking Screws

Unpacking Your Jigsaw

- Carefully unpack your jigsaw. Ensure all packaging materials are removed and fully familiarise yourself with all features of the product
- If any parts are damaged or missing, have these parts repaired or replaced before use

Operating Instructions

Before you use your jigsaw, it is recommended that you practice on scrap material. The settings of the machine are crucial to achieving a good quality finish, and your work could easily be damaged by using an incorrect setting.

WARNING: Always disconnect the saw from the mains power supply before making adjustments or changing accessories.

Fitting a blade

- Always check that a suitable blade is selected for the job that is to be done (refer to the blade manufacturers information before use)
- Only fit blades that are in perfect condition. Blunt, bent and cracked blades should be discarded
- Invert the jigsaw, remove the guard and loosen the Blade Locking Bolts (6)
- Position the blade between the two locking bolts, so that the blade rests against the guide roller
- Tighten the Blade Locking Bolts (6) and replace the guard
- Ensure that the blade is fully secure before use
- To remove the blade, remove the guard and loosen the blade locking bolts then withdraw the blade from the underside of the saw

Setting bevel angle

- This jigsaw is equipped with a Tilting Shoe (4). This allows bevel cuts to be made up to 45° to the left or right hand side
- To alter the angle of the shoe, invert the jigsaw and loosen the Bevel Locking Screws (7). The shoe is now free to pivot
- Adjust the shoe to the required angle and then tighten the shoe locking bolts

NOTE: Ensure that the shoe is secured firmly in position prior to use

Dust Control

- This jigsaw should always be connected to a vacuum dust extraction system where possible

Handling your jigsaw

- Always ensure that the on/off power switch is NOT in the locked on position before connecting to the power supply
- Always hold the jigsaw securely using the handle provided. Keep hands well away from all moving parts
- Allow the motor and blade to come to a complete stop before placing the machine down. Always unplug the machine if it is to be left unattended
- Ensure that work will not move whilst being cut. Use clamps where appropriate
- For some tasks it may be preferable to lock the machine in the 'on' position. To do this, squeeze the On/Off Trigger switch (1) and depress the Lock On Button (2). The machine will now continue to run until the trigger switch is squeezed and released

Making a cut

- Always wear appropriate safety equipment. Use of this tool requires safety goggles, gloves, ear defenders, and a good quality dust mask or respirator
- Hold the jigsaw securely and rest the front edge of the Tilting Shoe (4) on the edge of the work piece
- If starting a cut away from the edge of the work piece, drill a pilot hole large enough for the blade to pass through where you wish to start the cut
- Check that the blade is not in contact with the work piece, or any other object
- Start the machine by squeezing the On/Off Switch (1)
- Allow the motor to reach full speed, and smoothly push the jigsaw forwards across the work piece
- Maintain a steady movement, and ensure that the sole plate is kept pressed against the work. Ensure that the power lead is kept well away from the front of the saw as the cut is made
- Allow the blade to pass through the material, then release the trigger switch. Alternatively, if the cut does not reach the edge of the work piece, release the trigger switch and allow the blade to stop moving before lifting out of the cut
- Do not place the machine down until the motor and blade have completely stopped

Maintenance

WARNING: Always ensure that the machine is disconnected from the mains power supply before performing any maintenance procedure

Lubrication

- The guide roller should be occasionally lubricated with a few drops of machine oil

Cleaning

- Keep your machine clean at all times. Dirt and dust will cause the machine's internal parts to wear quickly, and shorten service life
- Clean the body of your machine with a soft brush, or dry cloth. If available, use clean, and dry compressed air to blow through the ventilation holes

Brushes

- Over time the carbon brushes inside the motor may become worn. Excessively worn brushes may cause; loss of power, intermittent failure, or visible sparking
- If you suspect that the brushes may be worn; have them replaced at an authorised service centre

Disposal

- Do not dispose of power tools, or other waste electrical and electronic equipment, with household waste
- Contact your local waste disposal authority for information on the proper way to dispose of tools

Silverline Tools Guarantee

This Silverline product comes with a 3 year guarantee

Register this product at silverlinetools.com within 30 days of purchase in order to qualify for the 3 year guarantee. Guarantee period begins according to the date of purchase on your sales receipt.

Registering your purchase

Registration is made at silverlinetools.com by selecting the Guarantee Registration button. You will need to enter:-

- Your personal details
 - Details of the product and purchase information
- Once this information is entered your guarantee certificate will be created in PDF format for you to print out and keep with your purchase.

Terms & Conditions

Guarantee period becomes effective from the date of retail purchase as detailed on your sales receipt.

PLEASE KEEP YOUR SALES RECEIPT

If this product develops a fault within 30 days of purchase, return it to the stockiest where it was purchased, with your receipt, stating details of the fault. You will receive a replacement or refund.

If this product develops a fault after the 30 day period, return it to:

Silverline Tools Service Centre

PO Box 2988

Yeovil

BA21 1WU, UK

The guarantee claim must be submitted during the guarantee period.

You must provide the original sales receipt indicating the purchase date, your name, address and place of purchase before any work can be carried out.

You must provide precise details of the fault requiring correction.

Claims made within the guarantee period will be verified by Silverline Tools to establish if the deficiencies are related to material or manufacturing of the product.

Carriage will not be refunded. Items for return must be in a suitably clean and safe state for repair, and should be packaged carefully to prevent damage or injury during transportation. We may reject unsuitable or unsafe deliveries.

All work will be carried out by Silverline Tools or its authorized repair agents.

The repair or replacement of the product will not extend the period of guarantee

Defects recognised by us as being covered by the guarantee shall be corrected by means of repair of the tool, free of charge (excluding carriage charges) or by replacement with a tool in perfect working order.

Retained tools, or parts, for which a replacement has been issued, will become the property of Silverline Tools.

The repair or replacement of your product under guarantee provides benefits which are additional to and do not affect your statutory rights as a consumer.

What is covered:

The repair of the product, if it can be verified to the satisfaction of Silverline Tools that the deficiencies were due to faulty materials or workmanship within the guarantee period.

If any part is no longer available or out of manufacture, Silverline Tools will replace it with a functional replacement part.

Use of this product in the EU.

What is not covered:

Silverline Tools does not guarantee repairs required as a result of:

Normal wear and tear caused by use in accordance with the operating instructions eg blades, brushes, belts, bulbs, batteries etc.

The replacement of any provided accessories drill bits, blades, sanding sheets, cutting discs and other related items.

Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the product.

Use of the product for anything other than normal domestic purposes.

Change or modification of the product in any way.

Use of parts and accessories which are not genuine Silverline Tools components.

Faulty installation (except installed by Silverline Tools).

Repairs or alterations carried out by parties other than Silverline Tools or its authorized repair agents.

Claims other than the right to correction of faults on the tool named in these guarantee conditions are not covered by the guarantee.

EC Declaration of Conformity

The undersigned: Mr Darrell Morris

as authorized by: Silverline Tools

Declares that the

Name/ model: 350W Jigsaw

Type/ serial no: 264562

Net installed power: 350W

Conforms to the following Directives:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- Machinery Directive 2006/42/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- ROHS Directive 2002/95/EC
- EN60745-1:2009; EN60745-2-11:2003+A11:2007+A1:2009+A12:2009
- EN55014-1:2006+A1:2009; EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN61000-3-3:2008


The technical documentation is kept by: Silverline Tools

Notified body: LCIIE China Company LTD

Place of declaration: Shanghai, China

Date: 12/12/11

Signed by:

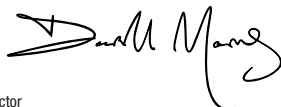

Director

Name and address of Manufacturer or Authorised representative:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset,
BA22 8HZ United Kingdom

Description des Symboles

La plaque de valeur nominale sur votre outil peut afficher des symboles. Ces symboles constituent des informations importantes concernant le produit ou des instructions sur son utilisation.



Port de protection anti-bruit
Port de lunettes de sécurité
Port de masques respiratoires
Port du casque



Port de gants



Lire le manuel d'instructions



Double isolation pour une protection supplémentaire



Conforme à la réglementation et aux normes de sécurité pertinentes



Protection De L'environnement

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler dans les centres prévus à cet effet. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre municipalité ou point de vente

Caractéristiques techniques

Tension:.....	230-240V~
Fréquence:.....	50Hz
Puissance:.....	350W
Vitesse à vide:.....	3000min ⁻¹
Type de lame:.....	Baïonnette
Épaisseur de coupe maxi:	
Bois	55mm
Acier	6mm
Aluminium	15mm
Vibration pondérée:.....	11.427m/s ²
Incertitude:.....	1.5m/s ²
Pression sonore:.....	85.8dB(A)
Puissance sonore:.....	96.8dB(A)
Incertitude:.....	3dB(A)
Classe de protection:.....	□

L'intensité sonore peut dépasser 85 dB(A) et il est recommandé que l'opérateur prenne des mesures de protection sonore.

Du fait de l'évolution constante de notre développement produits, les spécifications des produits Silverline peuvent changer sans notification préalable.

Lisez attentivement ce manuel ainsi que toute étiquette apposée sur l'outil et assurez-vous d'en comprendre le sens avant utilisation. Rangez ces consignes avec l'outil, pour référence ultérieure. Assurez-vous que toute personne venant à utiliser cet outil ait attentivement pris connaissance de ce manuel.

Sachez qu'utiliser un outil conformément aux prescriptions ne garantit pas l'élimination de tous les facteurs de risque. Procédez avec prudence. N'utilisez pas cet outil si vous avez des doutes quant à la manière sûre et correcte de procéder.

Consignes générales de sécurité relatives aux appareils électriques

AVERTISSEMENT Veuillez lire l'intégralité des consignes de sécurité et des instructions. Le non-respect de ces consignes et instructions peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou se traduire par des blessures graves

Veuillez conserver ces instructions et consignes de sécurité pour référence ultérieure.

L'expression « appareil électrique » employée dans les présentes consignes recouvre aussi bien les appareils filaires à brancher sur le secteur que les appareils sans fils fonctionnant sous batterie.

Sécurité sur la zone de travail

- Maintenir une zone de travail propre et bien éclairée. Des zones encombrées et mal éclairées sont sources d'accidents.
- Ne pas utiliser d'outils électriques dans des environnements explosifs, tels qu'à proximité de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les appareils électriques produisent des étincelles susceptibles d'enflammer la poussière ou les vapeurs présentes.
- Eloigner les enfants et les passants pendant l'utilisation d'un appareil électrique. Ceux-ci peuvent provoquer une perte d'attention et faire perdre la maîtrise de l'appareil.

Sécurité électrique

- La prise d'un appareil électrique doit être adaptée à la prise du secteur. Ne jamais modifier la prise en aucune façon. Ne jamais utiliser d'adaptateur sur la prise électrique d'appareil mis à la terre. Des prises non modifiées, adaptées aux boîtiers de prise de courant, réduisent le risque de décharge électrique.
- Éviter le contact corporel avec les surfaces mises à la terre telles que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Le risque de décharge électrique est plus important si le corps est mis à la terre.
- Ne pas exposer l'appareil électrique à la pluie ou à l'humidité. L'infiltration d'eau dans un appareil électrique accroît le risque de décharge électrique.
- Ne pas maltraiter le cordon électrique. Ne jamais utiliser le cordon électrique pour porter, tirer ou débrancher l'appareil. Protéger le cordon électrique de la chaleur, du contact avec l'essence, des bords tranchants et pièces rotatives. Un cordon électrique endommagé ou entortillé accroît le risque de décharge électrique.
- Lors d'une utilisation de l'appareil électrique en extérieur, se servir d'une rallonge appropriée à une utilisation en extérieur. Cela réduit le risque de décharge électrique.
- Si une utilisation de l'appareil électrique dans un environnement humide ne peut être évitée, utiliser une alimentation protégée par un disjoncteur différentiel. L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de décharge électrique.

Sécurité des personnes

- Rester vigilant et faire preuve de bon sens lors de la manipulation de l'appareil. Ne pas utiliser un appareil électrique lorsque l'on se trouve dans un état de fatigue, ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peut se traduire par des blessures graves.
- Porter un équipement de protection approprié. Toujours porter une protection oculaire. Le port de masque à poussières, chaussons de sécurité antidérapantes, casque de sécurité et protections antibruit adaptés aux différentes conditions de travail réduit le risque de blessures corporelles.
- Éviter tout démarrage accidentel. S'assurer que l'interrupteur marche-arrêt soit en position d'arrêt avant de brancher l'appareil sur l'alimentation secteur ou d'installer la batterie, de prendre l'appareil ou de le transporter. Porter un appareil électrique tout en maintenant le doigt posé sur l'interrupteur ou brancher un appareil électrique dont l'interrupteur est sur la position de marche est source d'accidents.
- Enlever toute clé et tout instrument de réglage avant de mettre l'appareil électrique en marche. Une clé ou un instrument de réglage laissé fixé à un élément en rotation de l'appareil électrique peut entraîner des blessures physiques.
- Ne pas essayer d'atteindre une zone hors de portée. Se tenir toujours en position stable permettant de conserver l'équilibre. Cela permet de mieux contrôler l'appareil électrique dans des situations inattendues.
- Porter des vêtements appropriés. Ne pas porter de vêtements amples ou des bijoux pendants. Eloigner cheveux, vêtements et gants des

pièces en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux pendants et cheveux longs peuvent être happés par les pièces en rotation.

- g) Si l'appareil est pourvu de dispositifs destinés au raccord d'équipements d'extraction et de récupération de la poussière/sciure, s'assurer qu'ils soient bien fixés et utilisés correctement. L'utilisation de ces dispositifs peut réduire les risques dus à la poussière.

Utilisation et entretien des appareils électrique

- Ne pas forcer sur l'appareil électrique.** Utiliser l'appareil électrique approprié au travail à effectuer. Un appareil électrique adapté et employé au rythme pour lequel il a été conçu permettra de réaliser un travail de meilleure qualité et dans de meilleures conditions de sécurité.
- Ne pas utiliser un appareil électrique dont l'interrupteur marche-arrêt est hors service.** Tout appareil électrique dont la commande ne s'effectue plus par l'interrupteur marche-arrêt est dangereux et doit être réparé.
- Débrancher l'appareil électrique ou démonter sa batterie avant d'effectuer tout réglage ou changement d'accessoire et avant de le ranger.** De telles mesures préventives réduiront les risques de démarrage accidentel.
- Ranger les appareils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne pas permettre l'utilisation de cet appareil aux personnes non habituées à son maniement ou n'ayant pas lu les présentes instructions.** Les appareils électriques sont dangereux dans les mains d'utilisateurs inexpérimentés.
- Veiller à l'entretien des appareils électriques.** Vérifier que les éléments rotatifs soient bien alignés et non grippés. S'assurer de l'absence de pièces cassées ou endommagées susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'appareil. Si l'appareil électrique est endommagé, le faire réparer avant toute utilisation. De nombreux accidents sont dus à l'utilisation d'appareils électriques mal entretenus.
- Veiller à ce que les outils de coupe soient tenus affûtés et propres.** Des outils de coupe bien entretenus, aux tranchants bien affûtés, sont moins susceptibles de se gripper et sont plus faciles à contrôler.
- Utiliser l'appareil électrique, les accessoires et outils à monter conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à réaliser.** Toute utilisation d'un appareil électrique autre que celle pour laquelle il a été conçu peut entraîner des situations à risque.

Révision

- a) **Ne faire réparer votre appareil électrique que par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela permet de maintenir la sécurité d'utilisation de l'appareil électrique.

Consignes de sécurité concernant les outils de coupe

Protection oculaire

- Portez toujours des protections convenables pour les yeux pendant l'utilisation d'outils de coupe. Les lunettes ordinaires ne sont pas conçues pour fournir une protection pendant l'utilisation de ce produit. Des verres normaux ne résistent pas aux impacts et pourraient voler en éclats.

Protection respiratoire

- Portez toujours un masque respiratoire ou à poussière approprié lorsque le travail réalisé produit de la poussière. Faites attention à l'exposition à la poussière de quiconque se trouvant près de vous.

Protection auditive

- Portez toujours des protections auditives appropriées lorsque le niveau sonore dépasse 80dB.

Prise de conscience des autres personnes autour de vous

- L'utilisateur a la responsabilité de s'assurer que les autres personnes se trouvant dans le voisinage de la zone de travail ne sont pas exposées à des niveaux sonores dangereux ou des concentrations de poussières dangereuses. Assurez-vous que des équipements de protection appropriés ont été remis à toutes les personnes ayant besoin d'être protégées.

Sens de coupe

- Déplacez la pièce de travail contre la lame ou la fraise uniquement dans le sens inverse de la rotation de la lame ou de la fraise.

Utilisation du bon outil de coupe

- Assurez-vous que votre outil de coupe convient au travail entrepris. Référez-vous toujours à la notice d'informations concernant le produit avant sa première utilisation. Ne présumez pas qu'un outil convient sans faire une vérification préalable.

Installation des outils de coupe

- Assurez-vous que les outils de coupe sont correctement et solidement installés avant leur utilisation. Vérifiez que toute clé ou tout outil de réglage est retiré avant l'utilisation de l'appareil.
- Utilisez uniquement des outils de coupe recommandés pour votre appareil.
- Ne tentez pas de modifier les outils de coupe.

Attention à la chaleur

- Sachez que les outils de coupe ainsi que les pièces de travail peuvent devenir chauds pendant l'utilisation de l'appareil. Ne tentez pas de changer les outils tant qu'on ne les a pas laissés refroidir complètement.

Corps étrangers

- Faites attention aux corps étrangers se trouvant dans la pièce de travail. Avant d'effectuer une coupe, vérifiez qu'il n'y a aucun corps étranger dans votre pièce de travail.
- Ne coupez aucun matériau comportant des corps étrangers à moins d'être certain(e) que l'outil de coupe installé sur votre appareil convient à ce travail.

Objets cachés

- Faites attention aux objets cachés. Des fils électriques et des tuyaux peuvent être dissimulés dans les murs, des durites de carburant peuvent être dissimulées dans les panneaux de carrosserie et l'herbe haute peut dissimuler des pierres et du verre. Vérifiez toujours minutieusement votre zone de travail avant de commencer la coupe.

Contrôle des débris

- Ne laissez pas la poussière ou des copeaux de métal s'accumuler. La sciure constitue un risque d'incendie et certains copeaux de métal sont explosifs.
- Faites tout particulièrement attention lorsque vous utilisez des appareils pour couper du bois ou du métal. Les étincelles provoquées par la coupe du métal sont une source courante d'incendie de poussière de bois.
- Lorsque c'est possible, utilisez un système d'extraction de la poussière pour assurer un environnement de travail plus sûr.

Attention aux projections de débris

- Dans certains cas, des débris peuvent être projetés à grande vitesse de l'outil de coupe. Assurez-vous qu'il n'y a aucune autre personne à proximité de la zone de travail. Si la présence d'autres personnes à proximité de la zone de travail est nécessaire, l'utilisateur a la responsabilité de s'assurer qu'elles sont munies d'équipements de protection appropriés.

Consignes de sécurité concernant les scies sauteuses

- Sachez que pendant le travail de coupe la lame dépassera de l'autre côté de la pièce de travail. Assurez-vous que tous les supports et fils électriques sont suffisamment éloignés du chemin de coupe.
- Ne tentez pas de couper des matériaux dont l'épaisseur est supérieure à celle indiquée dans les spécifications ci-dessus.
- Assurez-vous toujours d'utiliser une lame appropriée au matériau à couper.
- Pendant la coupe, ne courbez pas ou ne tordez pas la lame en forçant dessus.
- Appuyez toujours la semelle contre la pièce de travail.
- Utilisez toujours des lames du type décrit dans les spécifications. D'autres types de lame pourraient ne pas être correctement fixés et constituer un danger.
- Si vous ne coupez pas jusqu'à l'extrémité de la pièce de travail, attendez que la lame s'arrête complètement avant de la retirer de la coupe.
- Sachez que la lame sera chaude après la coupe. Laissez-la complètement refroidir avant de la manipuler.
- Si une lame se coince, débranchez l'appareil de l'alimentation secteur avant de tenter de dégager la lame.
- Cette scie devrait uniquement être utilisée comme indiqué. Ne tentez jamais d'installer cette scie sur n'importe quel type d'établi à scier ou support.
- Sachez que les scies sauteuses feront vibrer la pièce de travail. Si la pièce de travail n'est pas maintenue de façon appropriée, elle pourra être endommagée par une vibration excessive.

Familiarisation avec le produit

1	Interrupteur Marche-Arrêt
2	Verrouillage de l'interrupteur
3	Extraction de la poussière
4	Porte-lame
5	Lame
6	Vis de fixation de la lame
7	Vis de réglage de l'angle du porte-lame

Déballage

- Déballer le produit avec soin. Veillez à retirer tout le matériau d'emballage et familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques du produit.
- Si des pièces sont endommagées ou manquantes, faites-les réparer ou remplacer avant d'utiliser l'appareil.

Consignes D'utilisation

- Avant d'utiliser la scie sauteuse, il est recommandé de s'exercer sur une chute de matériau. Les réglages de la machine sont primordiaux afin d'obtenir une finition de bonne qualité. Votre travail pourrait facilement être gâché par un réglage incorrect.
- **AVERTISSEMENT** : Débranchez toujours la scie de l'alimentation sur secteur avant de procéder à des réglages ou de changer d'accessoire.

Pour installer une lame sur la scie

- Vérifiez toujours que le type de la lame est adapté au travail requis (consultez la documentation du fabricant avant d'utiliser une lame).
- N'utilisez que des lames en parfait état. Les lames émoussées, déformées ou fendues ne doivent pas être utilisées.
- Retournez la scie à découper, enlevez le cache de protection et desserrez les vis de fixation de la lame (6).
- Insérez la lame entre les deux vis de fixation de façon à ce qu'elle s'appuie sur le guide rouleau.
- Serrez les vis de fixation de la lame (6) et remettez le cache de protection en place.
- Avant commencer une découpe, vérifiez que la lame est solidement maintenue.
- Pour retirer la lame, enlevez le cache de protection et desserrez les vis de fixation. Retirez la lame de la partie inférieure de la scie.

Pour régler l'angle de découpe en biseau

- La scie à découper est équipée d'un porte-lame inclinable (4). Il vous permet de réaliser des découpes en biseau jusqu'à 45° d'angle à droite ou à gauche.
- Pour régler l'angle du porte-lame, retournez la scie à découper et desserrez les vis de fixation du porte-lame (7). Le porte-lame est maintenant libre.
- Réglez l'angle du porte-lame puis serrez ses vis de fixation.
- **REMARQUE** : Vérifiez que le porte-lame est solidement maintenu avant commencer une découpe.

Maîtrise des poussières

- Cette scie sauteuse doit toujours être raccordée à un système d'extraction des poussières dans la mesure du possible.
- Prenez des précautions extrêmes lorsque vous utilisez une extraction des poussières sur des machines employées pour couper à la fois le bois et le métal. La poussière de bois peut s'enflammer facilement au contact d'étincelles métalliques.

Manipulation de la scie sauteuse

- Assurez-vous toujours que l'interrupteur marche/arrêt n'est PAS en position verrouillée avant de raccorder la machine à l'alimentation électrique.
- Tenez toujours la scie sauteuse fermement à l'aide de la poignée prévue à cet effet. Gardez les mains à bonne distance de toutes les pièces mobiles.
- Laissez toujours le moteur et la lame s'arrêter complètement avant de poser la machine. Débranchez toujours la machine si elle doit être laissée sans surveillance.
- Assurez-vous que la pièce travaillée ne peut pas se déplacer pendant la découpe. Au besoin, utilisez des serre-joints.
- Pour certaines tâches, il peut être préférable de verrouiller la machine en position « marche ». Pour ce faire, pressez la gâchette marche/arrêt (1) et appuyez sur le bouton de verrouillage (2). La machine va désormais continuer à fonctionner jusqu'à ce vous appuyiez de nouveau sur la gâchette et jusqu'à ce que vous l'ayez relâchée.

Réalisation d'une découpe

- Portez toujours un équipement de protection adéquat. L'utilisation de cet outil nécessite des lunettes de sécurité, des gants, un casque antibruit et un masque antipoussières ou un appareil de protection respiratoire.
- Tenez la scie sauteuse fermement et posez le bord avant de la semelle (4) sur le bord de la pièce travaillée.
- Si vous commencez une découpe ailleurs que sur le bord de la pièce à travailler, percez un trou de départ assez grand pour pouvoir y passer la lame, à l'endroit où vous souhaitez commencer à découper.
- Vérifiez que la lame n'entre pas en contact avec la pièce travaillée ou tout autre objet.
- Démarrez la machine en pressant l'interrupteur marche/arrêt (1).
- Laissez le moteur atteindre sa pleine vitesse et poussez régulièrement la scie sauteuse vers l'avant sur la pièce à travailler.
- Conservez un mouvement régulier et assurez-vous que la semelle reste en appui contre la pièce. Veillez à garder le cordon d'alimentation à bonne distance de l'avant de la scie au fur et à mesure que la découpe avance.
- Laissez la lame traverser le matériau et relâchez la gâchette. Ou bien, si la découpe n'atteint pas le bord de la pièce travaillée, relâchez la gâchette et laissez la lame s'arrêter avant de la lever et de la sortir de la découpe.
- Ne posez pas la machine avant que le moteur et la lame ne soient complètement arrêtés.

Entretien

- **AVERTISSEMENT** : Assurez-vous que la machine est débranchée de l'alimentation sur secteur avant d'effectuer une quelconque intervention d'entretien.

Lubrification

- Il convient de lubrifier le galet de guidage de temps à autres avec quelques gouttes d'huile pour machines.

Nettoyage

- Gardez toujours la machine propre. La saleté et la poussière provoquent une usure rapide des pièces internes de la machine et réduisent sa durée de vie.
- Nettoyez le corps de la machine à l'aide d'une brosse souple ou d'un chiffon sec. Si possible, nettoyez les orifices de ventilation à l'air comprimé propre et sec.

Balais

- Avec le temps, les balais de charbon du moteur s'usent. Des balais trop usés peuvent être la cause d'une perte de puissance, de pannes intermittentes ou d'étincelles visibles.
- Pour les remplacer, dévissez les bouchons d'accès et retirez les balais. Il suffit alors de placer les balais neufs dans la machine et de revisser les bouchons.

Elimination

- Ne jetez pas les outils électriques et autres équipements électriques ou électroniques avec les ordures ménagères.
- Contactez les autorités locales compétentes en matière de gestion des déchets pour vous informer de la procédure à suivre pour éliminer les outils électriques.

Garantie Silverline Tools

Ce produit Silverline bénéficie d'une garantie de 3 ans

Enregistrez ce produit à silverlinetools.com dans les 30 jours suivant l'achat afin de bénéficier de la garantie de 3 ans. La période de garantie commence à partir de la date d'achat figurant sur votre facture d'achat.

Enregistrement de votre achat

Visitez silverlinetools.com, sélectionnez le bouton d'enregistrement et saisissez :

- Vos informations personnelles
 - Les informations concernant le produit et l'achat
- Vous recevrez le Certificat de garantie en format PDF. Veuillez l'imprimer et le conserver avec votre achat.

Conditions de Garantie des Outils Silverline

La période de garantie prend effet à compter de la date de l'achat en magasin, comme indiqué sur votre facture d'achat.

VEUILLEZ CONSERVER VOTRE FACTURE D'ACHAT.

Si ce produit est défectueux pendant les 30 jours qui suivent l'achat, retournez-le au magasin où vous l'avez acheté, avec votre facture, en expliquant en détail le problème. Le produit sera remplacé ou vous serez remboursé(e).

Si ce produit est défectueux après cette période de 30 jours, retournez-le à :

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, Royaume Uni

Toute demande de service sous garantie doit être soumise pendant la période de garantie.

Avant toute intervention sous garantie, vous devez présenter la facture d'achat originale sur laquelle doivent figurer la date d'achat, votre nom, votre adresse et le lieu d'achat.

Vous devez expliquer en détail la défaillance nécessitant réparation.

Les demandes de service sous garantie faites pendant la période de garantie seront vérifiées par Silverline Tools pour établir si la défaillance du produit est liée à un vice de matériau ou de fabrication.

Les frais de port ne seront pas remboursés. Les articles retournés doivent être convenablement propres et sûrs pour être réparés et devraient être emballés soigneusement pour éviter tout dommage ou toute blessure pendant le transport. Nous pouvons refuser les livraisons qui ne sont pas convenables ou sûres.

Toute intervention sera effectuée par Silverline Tools ou ses agents de réparation agréés.

La réparation ou le remplacement du produit ne dépassera pas la période de garantie.

Les anomalies que nous reconnaissons être couvertes par la garantie seront rectifiées par la réparation de l'outil, sans frais (hormis les frais de port) ou par son remplacement par un outil en parfait état de fonctionnement.

Les pièces ou les outils remplacés deviendront la propriété de Silverline Tools.

La réparation ou le remplacement de votre produit sous garantie vous apporte des avantages ; ces avantages s'ajoutent à vos droits statutaires en tant que consommateur sans les affecter aucunement.

La présente garantie couvre :

La réparation du produit, s'il peut être vérifié, à la satisfaction de Silverline Tools, que les défaillances du produit ont été provoquées par un vice de matériau ou de fabrication au cours de la période de garantie.

Si une pièce n'est plus disponible ou n'est plus fabriquée, Silverline Tools la remplacera par une pièce de rechange opérationnelle.

Utilisation de ce produit dans l'UE.

La présente garantie ne couvre pas :

Silverline Tools ne garantit pas les réparations nécessaires du produit engendrées par :

L'usure normale provoquée par l'utilisation conforme aux instructions d'utilisation, par exemple les lames, les charbons, les courroies, les ampoules, les batteries, etc.

Le remplacement de tout accessoire fourni tel que les forêts, les lames, les feuilles abrasives, les outils de coupes et les autres articles associés.

Les dommages et les défaillances accidentels causés par une utilisation ou un entretien négligent, une mauvaise utilisation, un manque d'entretien ou une utilisation ou une manipulation imprudente du produit.

L'utilisation du produit à des fins autres que son utilisation domestique normale.

Le moindre changement ou la moindre modification du produit.

L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas des composants véritables de Silverline Tools.

Une installation défectueuse (sauf si l'installation a été réalisée par Silverline Tools).

Les réparations ou les modifications réalisées par des tiers autres que Silverline Tools ou ses agents de réparation agréés.

Les demandes de service autres que le droit de rectifier les défaillances de l'outil indiquées dans ces conditions de garantie ne sont pas couvertes par cette garantie.

Déclaration de Conformité CE

Le soussigné: Mr Darrell Morris

Autorisé par: Silverline Tools

Déclare que le produit :

Nom/modèle: Scie sauteuse 350W

Type/série no: 264562

Puissance nette installée: 350W

Est conforme aux directives suivantes :

- Directive sur les basses tensions 2006/95/CE
- Directive sur les machines 2006/42/CE
- Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
- Directive RoHS 2002/95/CE
- EN60745-1:2009; EN60745-2-11:2003+A11:2007+A1:2009+A12:2009
- EN55014-1:2006+A1:2009; EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN61000-3-3:2008


La documentation technique est enregistrée par: Silverline Tools

Organismes notifiés: LCIIE China Company LTD

Endroit de la déclaration: Shanghai, China

Date : 12/12/11

Signé par :

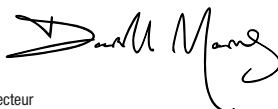

Directeur

Nom et adresse du fabricant ou de son représentant agréé :

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ Royaume-Uni

Beschreibung der Symbole

Auf dem Leistungsschild des Werkzeugs sind möglicherweise Symbole abgebildet. Sie vermitteln wichtige Information über das Produkt oder dienen als Gebrauchsanweisung.



Ohrenschutz tragen
Augenschutz tragen
Atemschutz tragen
Kopfschutz tragen



Handschutz tragen



Bedienungsanleitung sorgfältig lesen



Für zusätzlichen Schutz doppelt isoliert



Erfüllt die entsprechenden rechtlichen Vorschriften und Sicherheitsnormen



Umweltschutz

Elektroallgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Nach Möglichkeit bitte über entsprechende Einrichtungen entsorgen. Lassen Sie sich bezüglich der sachgemäßen Entsorgung von Elektrowerkzeugen von der zuständigen Behörde oder dem Händler beraten

Technische Daten

Spannung:	230-240V~
Frequenz:	50Hz
Leistung:	350W
Leerlaufdrehzahl:	3000min ⁻¹
Sägeblatttyp:	Bajonett
Max. Schnittstärke:	
Holz	55mm
Stahl	6mm
Aluminium	15mm
Hand-Arm-Vibration:	11.427m/s ²
Ungewissheit:	1.5m/s ²
Schalldruckpegel:	85.8dB(A)
Schalleistung:	96.8dB(A)
Ungewissheit:	3dB(A)
Schutz-Klasse:	□

Der Lautstärkepegel könnte für den Bediener 85 dB(A) übersteigen und es müssen Maßnahmen zum Schallschutz vorgenommen werden.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte kann Silverline die technischen Daten ohne Vorankündigung ändern.

Betreiben Sie das Gerät erst, wenn Sie diese Bedienungsanleitungen und alle am Werkzeug angebrachten Etiketten sorgfältig gelesen und verstanden haben. Bewahren Sie alle Anleitungen mit dem Gerät zum späteren Nachschlagen auf. Vergewissern Sie sich, dass alle Benutzer dieses Produkts diese Bedienungsanleitung vollständig verstanden haben.

Auch wenn dieses Gerät wie vorgeschrieben verwendet wird, ist es nicht möglich, sämtliche Restrisiken auszuschließen. Mit Vorsicht verwenden. Sollten Sie sich in irgendeiner Weise unsicher bezüglich der sachgemäßen und sicheren Benutzung dieses Werkzeugs sein, verwenden Sie es nicht.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

WARNING! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeluchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

Elektrische Sicherheit

- Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie eine unnatürliche Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie stets das Gleichgewicht. Auf diese Weise lässt sich das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

- g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des

Elektrowerkzeuges

- Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
- Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

Service

- Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise für Schneidwerkzeuge

Korrektes Schneidwerkzeug verwenden

- Stellen Sie sicher, dass sich das Schneidwerkzeug für die jeweilige Aufgabe eignet. Ziehen Sie vor Gebrauch immer die Produktliteratur heran und gehen Sie nicht ohne Überprüfung davon aus, dass das Werkzeug für die Anwendung geeignet ist.

Augen schützen

- Tragen Sie bei Verwendung von Schneidwerkzeugen immer angemessenen Augenschutz.
- Gewöhnliche Brillen sind als Augenschutz bei Verwendung dieses Produkts nicht ausreichend. Normale Brillengläser sind nicht schlagfest und könnten zersplittern.

Atemwege schützen

- Sorgen Sie dafür, dass Sie selbst und Umstehende geeignete Staubschutzmasken tragen.

Gehör schützen

- Bei Werkzeugschallpegeln von über 80 dB immer geeigneten Gehörschutz tragen.

Auf Umstehende achten

- Es liegt in der Verantwortung des Bedieners, dass andere Personen im Arbeitsbereich keinen gefährlichen Schallpegeln oder Staub ausgesetzt werden. Sorgen Sie dafür, dass diesen Personen geeignete Schutzausrüstung zur Verfügung steht.

Auf geschleuderten Verschnitt achten

- In einigen Situationen können Verschnittstücke mit hoher Geschwindigkeit vom Schneidwerkzeug weggeschleudert werden. Stellen Sie sicher, dass sich

keine weitere Person im Arbeitsbereich aufhält. Wenn sich andere Personen in der Nähe aufhalten müssen, dann liegt es in der Verantwortung des Bedieners, diesen geeignete Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen.

Einsetzen von Zubehör

- Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass das Schneidzubehör korrekt und sicher eingesetzt wurde. Prüfen Sie vor Gebrauch, dass Schraubschlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt wurden.
- Verwenden Sie nur für das Gerät empfohlenes Zubehör.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät oder sein Zubehör zu modifizieren.

Vorschubrichtung

- Führen Sie das Werkstück dem Sägeblatt oder Schneideinsatz nur gegen die Bewegungsrichtung von Sägeblatt oder Schneideinsatz zu.

Vorsicht vor Hitzebildung

- Beachten Sie, dass Schneidwerkzeuge und Werkstücke während des Gebrauchs heiß werden können. Versuchen Sie nicht, Werkzeuge auszutauschen, bevor sie völlig abgekühlt sind.

Fremdkörper

- Untersuchen Sie vor Arbeitsbeginn das Arbeitsmaterial gründlich auf Fremdkörper.
- Bearbeiten Sie keine Werkstücke, die Fremdkörper enthalten, es sei denn, Sie sind sicher, dass sich der Schneideinsatz am Gerät für die Aufgabe eignet.

Nicht sichtbare Objekte

- Seien Sie sich nicht sichtbarer Objekte bewusst. In Wänden können sich verdeckte Drähte und Leitungen befinden, in Karosserieteilen können versteckte Kraftstoffleitungen verlaufen und in hohem Gras können Steine oder Glas vorhanden sein. Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn immer zunächst gründlich den Arbeitsbereich.

Abfallstoffe kontrollieren

- Achten Sie darauf, dass sich keine Späne oder Staub ansammeln. Sägemehl stellt eine Brandgefahr dar und einige Metallspäne sind explosionsgefährlich.
- Lassen Sie bei Geräten zum Sägen von Holz und Metall besondere Vorsicht walten. Funken infolge von Metallsägen sind eine häufige Ursache für Holzstaubfeuer.
- Verwenden Sie, wenn möglich, ein Staubabsaugsystem, um eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten.

Sicherheitshinweise für Stichsägen

- Berücksichtigen Sie, dass das Sägeblatt unter dem Werkstück herausragt. Sorgen Sie daher dafür, dass sich keine Stützen oder Stromkabel in der Schnittbahn befinden.
- Versuchen Sie nicht, Werkstücke von größerer Stärke als in den technischen Daten angegeben zu schneiden.
- Sorgen Sie dafür, dass stets ein für den zu sägenden Werkstoff geeignetes Sägeblatt verwendet wird.
- Wenden Sie nie soviel Druck auf das Sägeblatt an, dass es während des Sägens gebogen oder verdreht wird.
- Halten Sie die Fußplatte stets fest gegen das Werkstück gedrückt.
- Verwenden Sie ausschließlich in den technischen Daten genannte Sägeblätter. Andere Sägeblattarten lassen sich möglicherweise nicht ordnungsgemäß befestigen und stellen somit ein Sicherheitsrisiko dar.
- Wenn ein Schnitt nicht bis zur Werkstückkante reicht, lassen Sie das Sägeblatt zum völligen Stillstand kommen, bevor Sie es aus dem Werkstück nehmen.
- Beachten Sie, dass das Sägeblatt nach dem Sägen heiß ist. Lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es berühren.
- Wenn sich ein Sägeblatt verklemmt, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es befreien.
- Diese Säge darf nur anweisungsgemäß verwendet werden. Montieren Sie diese Säge niemals auf einen Säge Tisch oder -ständer.
- Berücksichtigen Sie, dass Stichsägen ein Vibrieren des Werkstücks verursachen. Werkstücke können durch übermäßige Schwingungen beschädigt werden, wenn sie nicht ordnungsgemäß eingespannt sind.

Geräteübersicht

1	Ein-/Ausschalter
2	Arretiertaste
3	Absauganschluss
4	Gleitschuh
5	Sägeblatt
6	Arretierschrauben
7	Schraube zur Neigungswinkelarretierung

Vor Inbetriebnahme

- Packen Sie Ihr Werkzeug vorsichtig aus und überprüfen Sie es. Machen Sie sich vollständig mit all seinen Eigenschaften und Funktionen vertraut.
- Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Teile des Werkzeugs vorhanden und in einem guten Zustand sind. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, lassen Sie diese ersetzen, bevor Sie das Werkzeug verwenden.

Bedienungsanleitung

- Vor dem Gebrauch der Stichsäge sollten Sie auf einem Ausschusswerkstück üben (empfohlen). Für ein gutes Sägeergebnis ist das richtige Einstellen der Säge entscheidend, denn eine falsche Einstellung kann die gesamte Arbeit unbrauchbar machen.
- **WARNUNG** : Trennen Sie die Säge immer von der Stromversorgung, bevor Sie Einstellungen ändern oder das Werkzeug wechseln.

Sägeblatt anbringen

- Vor dem Ausführen der Arbeit immer prüfen, ob das richtige Sägeblatt ausgewählt wurde. (Vor dem Gebrauch die Unterlagen des Herstellers konsultieren.)
- Nur Sägeblätter in perfektem Zustand anbringen. Stumpfe, verbogene und gerissene Blätter sollten entsorgt werden.
- Die Stichsäge umdrehen, den Anschlag abnehmen und die Arretierschrauben (6) lösen.
- Das Sägeblatt so zwischen die beiden Arretierschrauben einsetzen, dass das Sägeblatt an der Führungsrolle anliegt.
- Die Arretierschrauben (6) festziehen und den Anschlag wieder anbringen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Sägeblatt fest und sicher eingespannt ist.
- Zum Abnehmen des Sägeblatts den Anschlag abnehmen und die Arretierschrauben lösen. Anschließend das Sägeblatt unten von der Säge abziehen.

Fasenswinkel einstellen

- Dieses Werkzeug ist mit einem neigbaren Gleitschuh (4) ausgestattet. Durch diesen sind Fasenschnitte bis 45 ° nach links oder rechts möglich.
- Zum Verstellen des Gleitschuhwinkels, die Stichsäge umdrehen und die Arretierschrauben für den Gleitschuh (7) lösen. Der Gleitschuh kann jetzt frei gedreht werden.
- Den gewünschten Winkel am Gleitschuh einstellen und die Arretierschrauben wieder festziehen.
- **HINWEIS**: Vor dem Gebrauch prüfen, ob der Gleitschuh fest eingespannt ist.

Saubschutzhut

- Soweit möglich sollte stets eine Absauganlage an diese Stichsäge angeschlossen werden.

Bedienen der Stichsäge

- Vor dem Anschluss an eine Steckdose immer sicher stellen, dass der Ein-/Ausschalter NICHT arretiert ist.
- Die Stichsäge muss immer fest an dem dafür vorgesehenen Griff gehalten werden. Hände von beweglichen Teilen fern halten.
- Vor dem Absetzen der Maschine den Motor und das Sägeblatt immer bis zum kompletten Stillstand auslaufen lassen. Ziehen Sie immer den Netzstecker heraus, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen.
- Bei der Arbeit darauf achten, dass das Werkstück nicht wandert. Nach Bedarf Schraubzwingen einsetzen.

- Bei bestimmten Arbeiten ist es von Vorteil, wenn die Maschine auf Dauerbetrieb gestellt wird. - Hierzu drücken Sie den Ein-/Aus-Kippschalter (1) nieder und betätigen Sie den Arretierschalter (2).
- Die Maschine wird nun kontinuierlich laufen, bis der Auslöseschalter gedrückt und gelöst wird.

Schnittführung

- Tragen Sie stets geeignete persönliche Schutzausrüstung. Für den Betrieb dieses Werkzeugs sind eine Schutzbrille, Handschuhe, ein Gehörschutz und eine hochwertige Staubschutzmaske oder Atemschutzmaske notwendig.
- Halten Sie die Stichsäge fest und setzen Sie die Vorderkante des Führungssohls (4) auf die Kante des Werkstücks.
- Bei Schnitten innerhalb des Werkstücks, die nicht am Rand des Werkstücks starten, bohren Sie dort ein Loch in das Werkstück, wo der Schnitt erfolgen soll, das groß genug ist, das Sägeblatt hindurchzulassen.
- Darauf achten, dass die Schneide nicht mit dem Werkstück oder einem anderen Gegenstand in Kontakt gerät.
- Um die Maschine zu starten, drücken Sie auf den Ein-/Ausschalter (1).
- Lassen Sie den Motor hochlaufen und führen Sie die Stichsäge mit sanftem Druck über das Werkstück.
- Achten Sie auf einen stetigen Vorschub und stellen Sie sicher, dass die Grundplatte auf dem Werkstück aufliegt. Das Stromkabel muss beim Sägen weit von der Vorderseite der Säge entfernt verlegt sein.
- Das Sägeblatt vollständig durch das Material führen und den Auslöser anschließend loslassen. Falls der Schnitt die Werkstückkante nicht erreicht, den Auslöser loslassen und das Sägeblatt bis zum Stillstand auslaufen lassen. Anschließend die Säge aus dem Schnitt herausziehen.
- Die Maschine erst absetzen, wenn der Motor und das Sägeblatt zum vollständigen Stillstand gekommen sind.

Wartung

- **WARNUNG** : Immer daran denken, den Netzstecker der Maschine zu ziehen, bevor Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

Schmieren

- Die Führungsrolle sollte mit ein paar Tropfen Maschinenöl gelegentlich geschmiert werden.

Reinigung

- Halten Sie Ihre Maschine stets sauber. Schmutz und Staub auf den Innenteilen der Maschine führen zu einer schnelleren Abnutzung und verkürzen die Nutzungsdauer.
- Das Gehäuse der Maschine reinigen Sie mit einer weichen Bürste oder einem trockenen Tuch. Mit sauberer und trockener Druckluft (sofern vorhanden) die Entlüftungsöffnungen durchblasen.

Bürsten

- Mit der Zeit nutzen sich die Kohlebürsten im Motor ab. Ein starker Bürstenverschleiß kann zu Leistungseinbußen, Aussetzern oder sichtbarer Funkenbildung führen.
- Zum Ersetzen der Kohlebürsten schrauben Sie die Bürstendeckel auf und nehmen Sie die alten Kohlebürsten heraus. Die neuen Kohlebürsten können jetzt in die Maschine eingebaut und die Anschlüsse wieder angeschraubt werden.

Entsorgung

- Entsorgen Sie keine Elektrogeräte oder andere ausgediente Elektro- oder Elektronikgeräte mit dem Haushaltsmüll.
- Wenden Sie sich für Informationen über die sachgemäße Entsorgung von Werkzeugen an die örtlichen Entsorgungsbehörden.

Silverline Tools Garantie

Dieses Silverline-Produkt wird mit einer 3-Jahres-Garantie angeboten

Registrieren Sie dieses Produkt unter silverlinetools.com innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um die 3-Jahres-Garantie zu aktivieren. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum auf Ihrem Kaufbeleg.

Registrierung Ihres Kaufs

Gehen Sie zu: silverlinetools.com, wählen Sie den Link Registrierung und geben Sie Folgendes ein:

- Ihre persönlichen Angaben
- Produktdetails und Kaufinformationen

Sobald dieses Produkt registriert worden ist, wird Ihre Garantiebescheinigung im PDF-Format erzeugt. Bitte drucken Sie sie aus und bewahren Sie sie zusammen mit Ihrem Produkt auf.

Garantiebedingungen für Silverline Tools

Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum im Einzelhandel, das auf dem Kaufbeleg angegeben ist.

BITTE BEWAHREN SIE IHREN KAUFBELEG AUF

Falls dieses Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf einen Defekt aufweisen sollte, bringen Sie es bitte mit Ihrem Kaufbeleg zu dem Fachhändler, bei dem es gekauft wurde, und informieren Sie ihn über die Mängel. Das Gerät wird ersetzt oder der Kaufpreis zurückerstattet.

Falls dieses Produkt nach Ablauf von 30 Tagen nach dem Kauf einen Mangel aufweist, senden Sie es an:

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988

Yeovil

BA21 1WU, Großbritannien

Der Garantieanspruch muss während der Garantiezeit gestellt werden.

Sie müssen den Originalkaufbeleg mit Angabe des Kaufdatums einreichen und Ihren Namen und Ihre Adresse sowie den Ort des Kaufs angeben, bevor etwaige Arbeiten durchgeführt werden können.

Sie müssen genaue Angaben über den zu behebenden Defekt machen.

Alle innerhalb der Garantiefrist gemachten Forderungen werden von Silverline Tools daraufhin überprüft werden, ob es sich bei den Mängeln um einen Material- oder Fertigungsfehler handelt.

Versandkosten werden nicht zurückerstattet. Alle Produkte sollten sich in sauberem und sicherem Zustand befinden und sorgfältig verpackt zur Reparatur eingeschickt werden, um Schäden oder Verletzungen während des Transports zu vermeiden. Die Annahme ungeeigneter oder unsicherer Lieferungen kann von uns verweigert werden.

Alle Arbeiten werden von Silverline Tools oder seinen autorisierten Reparaturwerkstätten durchgeführt.

Die Reparatur oder der Ersatz des Produkts führt nicht zur Verlängerung des Garantiezeitraums.

Mängel, bei denen unsere Prüfung ergibt, dass sie unter die Garantie fallen, werden durch kostenlose Reparatur des Werkzeugs (ohne Versandkosten) oder Ersatz durch ein Werkzeug in einwandfreiem Zustand behoben.

Einbehaltene Werkzeuge oder Teile, die ersetzt wurden, gehen in den Besitz von Silverline Tools über.

Die Reparatur bzw. der Ersatz Ihres Produkts unter dieser Garantie erfolgt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten als Verbraucher und hat keine nachteiligen Folgen auf diese.

Durch die Garantie abgedeckt ist:

Die Reparatur des Produkts, nachdem zur Zufriedenheit von Silverline Tools nachgewiesen wurde, dass der Defekt durch fehlerhaftes Material oder mangelhafte Arbeitsausführung bedingt ist und in den Garantiezeitraum fällt. Wenn ein Ersatzteil nicht mehr erhältlich ist oder nicht mehr hergestellt wird, kann Silverline Tools es gegen einen funktionellen Ersatz austauschen. Verwendung des Produkts innerhalb der EU.

Durch die Garantie nicht abgedeckt ist:

Silverline Tools garantiert keine Reparaturen, die durch Folgendes erforderlich geworden sind:

Normale Verschleißerscheinungen, die trotz Verwendung entsprechend der Bedienungsanleitung entstehen, z.B. an Messern, Bürsten, Riemen, Glühbirnen, Batterien usw.

Ersatz von mitgeliefertem Zubehör wie etwa Bohrspitzen, Messern, Sandpapier, Schneidscheiben und anderen zugehörigen Teilen.

Unfallschäden und Fehler, die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung, Missbrauch, Nachlässigkeit oder fahrlässige Bedienung oder Handhabung des Produkts entstanden sind.

Verwendung des Produkts für andere als normale Haushaltszwecke.

Jegliche Veränderungen oder Modifikationen des Produkts.

Die Verwendung von Teilen oder Zubehör, die keine Originalkomponenten von Silverline Tools sind.

Fehlerhafte Montage (außer, wenn von Silverline Tools vorgenommen).

Reparaturen oder Änderungen, die von anderen als Silverline Tools oder seinen autorisierten Reparaturwerkstätten durchgeführt wurden.

Ansprüche, die über die Rechte zur Behebung von Mängeln an dem in diesen Garantiebedingungen genannten Werkzeug hinausgehen.

Konformitätserklärung

Name des Unterzeichners: Mr Darrell Morris

Bevollmächtigter: Silverline Tools

Erklärt, dass das Produkt:

Name/ der Gerätetyp: 350W Stichsäge

Bauart./ Seriennummer: 264562

Nutzleistung: 350W

Passt sich an die folgenden Richtlinien an:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG
- RoHS Richtlinie 2002/95/EG
- EN60745-1:2009; EN60745-2:11:2003+A11:2007+A1:2009+A12:2009
- EN55014-1:2006+A1:2009; EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN61000-3-3:2008


TTechn. Unterlagen bei: Silverline Tools

Bennante Stelle: LCIE China Company LTD

Ort: Shanghai, China

Datum: 12/12/11

Name des Unterzeichners:

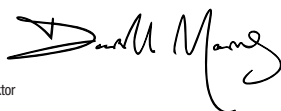

Direktor

Name und Anschrift des Herstellers oder seines niedergelassenen

Bevollmächtigten:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset,

BA22 8HZ Großbritannien

Descripción de los Símbolos

La placa de datos de su herramienta puede mostrar símbolos. Éstos representan información importante sobre el producto o instrucciones sobre su uso.



Lleve protección auditiva
Lleve protección ocular
Lleve protección respiratoria
Lleve un casco de seguridad



Lleve guantes de seguridad



Lea el manual de la instrucción



Doble aislamiento para protección adicional



Conforme a las normas de seguridad y a la legislación correspondientes



Protección Medioambiental

Los productos eléctricos usados no se deben mezclar con la basura casera. Están sujetos al principio de recogida selectiva. Solicite información a su ayuntamiento o distribuidor sobre las opciones de reciclaje

Características técnicas

Voltaje:	230-240V~
Frecuencia:	50Hz
Potencia:	350W
Velocidad sin carga:	3000min ⁻¹
Tipo de cuchilla:	Bayonet
Máx. grosor de corte:	
Madera	55mm
Acero	6mm
Aluminio	15mm
Vibración ponderada:	11.427m/s ²
Incertidumbre:	1.5m/s ²
Presión acústica:	85.8dB(A)
Potencia acústica:	96.8dB(A)
Incertidumbre:	3dB(A)
Clase de la Protección:	□

El nivel de intensidad sonora para el operador puede exceder 85 dB(A) y se recomiendan medidas de protección sonora.

Como parte de nuestro continuo programa de desarrollo de productos, las especificaciones de los productos Silverline pueden cambiar sin previo aviso.

Lea cuidadosamente y asegúrese de entender este manual y cualquier etiqueta antes de usar. Guarde estas instrucciones con el producto para poderlas consultar en el futuro. Asegúrese de que todas las personas que utilizan este producto están completamente familiarizadas con este manual.

Incluso cuando se esté utilizando según lo prescrito, no es posible eliminar todos los factores de riesgo residuales. Utilice con precaución. Si está inseguro de la manera correcta y segura en la cual utilizar este producto, no intente utilizarlo.

Reglas generales de seguridad relativas a las herramientas eléctricas

ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones. *El no respetar estas advertencias e instrucciones puede causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.*

Conservar estas advertencias e instrucciones para referencia futura.

La expresión "herramienta eléctrica" en todas las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica alimentada por la red eléctrica (herramienta alámbrica) o su herramienta eléctrica alimentada por baterías (herramienta inalámbrica).

Seguridad en el área de trabajo

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras invitan a que se produzcan accidentes.
- No maneje herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como por ejemplo en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden incendiar el polvo o los vapores.
- Mantenga alejados a los niños y a las personas que estén presentes mientras está trabajando con una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control de la herramienta.

Seguridad eléctrica

- El enchufe de la herramienta eléctrica debe coincidir con el tomacorriente. No modifique nunca el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún enchufe adaptador con herramientas eléctricas puestas a tierra. Los enchufes no modificados y los tomacorrientes coincidentes reducirán el riesgo de descargas eléctricas.
- Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. El riesgo de descarga eléctrica se incrementa si su cuerpo está puesto a tierra.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o la humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descargas eléctricas.
- No maltrate el cable de alimentación. No use nunca el cable de alimentación para transportar la herramienta eléctrica, tirar de ella o desenrollarla. Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor, del aceite, de los bordes afilados o de las piezas móviles. Los cables de alimentación dañados o enredados aumentan el riesgo de descargas eléctricas.
- Cuando utilice una herramienta eléctrica en el exterior, use un cable de extensión adecuado para uso en exteriores. La utilización de un cable adecuado para exteriores reduce el riesgo de descargas eléctricas.
- Si es inevitable trabajar con una herramienta eléctrica en lugares húmedos, use un suministro protegido por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de descargas eléctricas.

Seguridad personal

- Manténgase alerta, fíjese en lo que está haciendo y use el sentido común cuando esté utilizando una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica si se encuentra cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras esté utilizando una herramienta eléctrica puede provocar lesiones corporales graves.
- Use equipo de protección individual. Use siempre protección ocular. El uso de equipamientos de seguridad tales como máscara antipolvo, calzado de seguridad antiderrizante, casco duro y protecciones auditivas adecuadas reducirá el riesgo de lesiones corporales.
- Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de enchufar la herramienta. Si se transportan las herramientas con el dedo en el interruptor o se enchufan con el interruptor en la posición de encendido, se invita a que se produzcan accidentes.
- Quite toda llave de ajuste o de tuercas antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave de tuercas o de ajuste que se ha dejado colocada en una parte móvil de la herramienta eléctrica puede causar lesiones corporales.
- No adopte posturas forzadas. Manténgase en posición firme y en equilibrio en todo momento. De este modo, podrá controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- Vístase adecuadamente. No lleve ropa holgada ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

- g) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de sistemas de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se usen correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los peligros relacionados con el polvo.

Uso y cuidado de las herramientas eléctricas

- a) **No fuerce la herramienta eléctrica.** Use la herramienta eléctrica correcta para el trabajo a realizar. La herramienta correcta funcionará mejor y con más seguridad a la velocidad para la que se ha diseñado.
- b) **No use la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende ni la apaga.** Toda herramienta eléctrica que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- c) **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o el paquete de batería de la herramienta antes de realizar cualquier ajuste, cambio de accesorios o almacenamiento de la herramienta eléctrica.** Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arranque accidental de la herramienta eléctrica.
- d) **Guarde las herramientas eléctricas que no esté usando fuera del alcance de los niños y no deje que personas que no estén familiarizadas con ellas o estas instrucciones las utilicen.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios que no hayan recibido capacitación.
- e) **Mantenga sus herramientas eléctricas. Revise que no haya piezas en movimiento mal alineadas o trabadas, piezas rotas o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica.** Si encuentra daños, haga reparar la herramienta eléctrica antes de utilizarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas que carecen de un mantenimiento adecuado.
- f) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Las herramientas de corte con bordes de corte afilados son menos propensas a trabarse y son más fáciles de controlar.
- g) **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas etc. de acuerdo con estas instrucciones y de la forma prevista para el tipo específico de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.** El uso de la herramienta eléctrica para operaciones distintas de aquellas para las que fue diseñada podría causar una situación peligrosa.

Servicio y reparaciones

- a) **Haga que su herramienta eléctrica reciba servicio de un técnico de reparaciones calificado, utilizando únicamente piezas de recambio idénticas.** Esto asegurará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

Aspectos de seguridad de las herramientas de corte

Protéjase los ojos

- Póngase protección adecuada para los ojos al utilizar herramientas de corte. Las gafas normales no están diseñadas para aportar protección cuando se usa este producto, al no ser resistentes a los impactos, pudiendo romperse.

Protéjase las vías respiratorias

- Utilice siempre mascarillas adecuadas para la cara contra el polvo al trabajar en entornos polvorientos. Recuerde que las personas de su alrededor también están expuestas al polvo.

Protéjase los oídos

- Utilice siempre protección acústica adecuada cuando el ruido que produce la herramienta supere los 80 dB.

Tenga en cuenta a las personas que le rodean

- Es responsabilidad del usuario asegurarse de que las personas próximas al área de trabajo no estén expuestas al ruido o al polvo a niveles peligrosos. Asegúrese de que todas las personas que lo requieran tengan equipo protector adecuado.

Dirección del corte

- Introduzca el material a cortar hacia la hoja o cortadora, y sólo en sentido contrario al movimiento de la cuchilla o cortadora.

Use la herramienta de corte adecuada

- Asegúrese de que la herramienta de corte sea la adecuada para el trabajo a realizar. Remítase siempre a los folletos de información sobre el producto antes de usarlo. No dé por supuesto que la herramienta es adecuada sin antes comprobarlo.

Montaje de las herramientas de corte

- Asegúrese de que las herramientas de corte estén montadas firme y correctamente antes de usarlas. Compruebe que haya retirado las llaves o ajustadores antes de empezar a cortar.
- Use sólo las herramientas de corte recomendadas para su máquina.
- No intente modificar las herramientas de corte.

Tenga cuidado con las partes calientes

- Recuerde que las herramientas de corte y el material a cortar pueden calentarse durante el uso. No intente cambiar las herramientas hasta que se hayan enfriado completamente.

Objetos extraños

- Tenga cuidado con los objetos extraños al cortar el material. Inspeccione atentamente el material a cortar para ver si hay objetos extraños antes de empezar a cortar.
- No corte ningún material que tenga objetos extraños, excepto si está seguro de que la herramienta de corte montada en la máquina es adecuada para ello.

Objetos ocultos

- Cuidado con los objetos ocultos. En las paredes puede haber cables y tuberías no visibles, los paneles de la carrocería de los vehículos pueden esconder tubos de combustible, y en la hierba crecida puede haber piedras y trozos de cristal. Inspeccione siempre a fondo la zona de trabajo antes de empezar a cortar.

Control de los desechos

- No deje que se acumulen el polvo o las virutas. El serrín supone un riesgo de incendio, y algunas virutas metálicas son explosivas.
- Tenga un cuidado especial con las máquinas que use para cortar madera y metal. Las chispas que produce el corte de metal son causa habitual de incendios donde hay serrín.
- Siempre que sea posible, use un sistema de extracción de polvo para asegurarse de que trabaja en un entorno seguro.

Atención al material que sale despedido

- En algunas situaciones, el material puede salir despedido de la herramienta de corte a alta velocidad. Asegúrese de que no haya otras personas en la zona de trabajo. Si es necesaria la presencia de otras personas, es responsabilidad del usuario asegurarse de que cuenten con equipo protector adecuado.

Aspectos de seguridad de la sierra de calar

- Recuerde que la hoja de corte sobresale por debajo del lado inferior del material a cortar. Asegúrese de que todos los soportes y cables eléctricos queden fuera de la zona de corte.
- No intente cortar material más grueso de lo especificado más arriba.
- Asegúrese siempre de utilizar una hoja apropiada para el material a cortar.
- No fuerce la hoja de forma que se doble o retuerza durante el corte.
- Mantenga siempre la zapata presionada contra el material a cortar.
- Use sólo hojas del tipo descrito en las especificaciones. Cualquier otro tipo de hoja puede no sujetarse adecuadamente y constituir un peligro de seguridad.
- Si el corte no llega hasta el borde del material a cortar, deje que la hoja se pare completamente antes de sacarla del corte.
- Tenga en cuenta que la hoja se calienta al cortar. Deje que se enfríe del todo antes de tocarla.
- Si la hoja se atasca, desconecte la máquina de la toma de corriente antes de intentar desatascarla.
- Esta sierra sólo debe utilizarse tal y como se indica en las instrucciones. No intente nunca montarla en ningún tipo de banco de sierra o soporte.
- Recuerde que las sierras de calar hacen vibrar el material a cortar. Si no está bien apoyado, el exceso de vibración puede dañarlo.

Presentación del producto

1	Interruptor de activación de encendido / apagado
2	Botón de bloqueo
3	Puerto de extracción de polvo
4	Zapata
5	Cuchilla
6	Pernos de bloqueo de cuchilla
7	Tornillos de bloqueo de biselado

Desembalaje

- Desembale e inspeccione la herramienta con cuidado. Familiarícese con todas sus características y funciones
- Asegúrese de que el embalaje contiene todas las partes y que están en buenas condiciones. Si faltan piezas o están dañadas, solicite su sustitución antes de utilizar esta herramienta

Instrucciones de funcionamiento

Antes de usar la sierra de vaivén, se recomienda que practique con material sobrante. Los ajustes de la máquina son cruciales a la hora de conseguir un acabado de buena calidad, ya que su trabajo puede dañarse fácilmente si usa un ajuste incorrecto.

ADVERTENCIA: Desconecte siempre la sierra de la toma de corriente antes de efectuar ajustes o de cambiar cualquier accesorio.

Ajuste de la cuchilla

- Compruebe siempre que se haya seleccionado la cuchilla adecuada para el trabajo que se debe realizar (consulte las instrucciones del fabricante antes de usarla).
- Únicamente instale las cuchillas que se encuentren en perfectas condiciones. Se deben eliminar las cuchillas que estén desafiladas, dobladas o agrietadas.
- Invierta la sierra alternativa vertical, desmonte la guarda y afloje los pernos de bloqueo (6) de la cuchilla.
- Disponga la cuchilla entre los dos pernos de bloqueo, de modo que permanezca contra el rodillo de guía.
- Apriete los pernos de bloqueo (6) de la cuchilla y reinstale la guarda.
- Asegúrese de que la cuchilla se encuentre bien sujeta antes de usar el producto.
- Para retirar la cuchilla, desmonte la guarda, afloje los pernos de bloqueo de la cuchilla y luego extraiga ésta por la parte inferior de la sierra.

Ajuste del ángulo de biselado

- Esta sierra de vaivén está equipada con una zapata inclinable (4).
- Esto permitirá efectuar cortes de bisel de hasta 45° al lado izquierdo o el lado derecho.
- Para alterar el ángulo de la zapata, invierta la sierra alternativa vertical y afloje los pernos de bloqueo (7) de la zapata. La zapata ahora basculará libremente.
- Ajuste la zapata al ángulo requerido y luego apriete los pernos de bloqueo de la misma.
- NOTA:** Asegure que la zapata esté instalada en su posición con seguridad antes de usarla.

Control de polvo

- Esta sierra de vaivén deberá ser siempre conectada a un sistema de extracción de polvo en la medida de lo posible.

Manejo de la sierra de vaivén

- Asegure siempre que el interruptor de encendido / apagado NO esté en la posición bloqueada antes de conectar el suministro eléctrico.
- Sujete siempre la sierra de vaivén usando el asa de la misma. Mantenga las manos bien alejadas de todas las piezas móviles.
- Asegúrese de que el motor o la cuchilla se hayan parado por completo antes de dejar la máquina. Desconecte siempre la máquina si va a dejarla sin supervisión.
- Asegúrese de que la pieza de trabajo no se moverá mientras esté cortando. Use abrazaderas cuando sea necesario.
- Para algunas tareas, es preferible bloquear la máquina en la posición "on" (encendido). Para hacer esto, mantenga pulsado el interruptor de activación de encendido / apagado (1) y pulse el botón de bloqueo (2). Ahora la máquina continuará funcionando hasta que el interruptor de activación se presione y se suelte.

Realizar un corte

- Lleve siempre equipo de seguridad adecuado. El uso de esta herramienta requiere gafas, guantes, auriculares protectores y una máscara contra el polvo o respirador de buena calidad.
- Sostenga bien la sierra de vaivén y apoye el borde delantero de la zapata (4) en el borde de la pieza de trabajo.
- En caso de que desee realizar un corte en un área apartada del borde de la pieza de trabajo, realice un agujero guía lo suficientemente grande como para que la cuchilla pase a través de éste en el lugar donde desea comenzar el corte.
- Compruebe que la cuchilla no esté en contacto con la pieza de trabajo o cualquier otro objeto.
- Encienda la máquina manteniendo pulsado el botón de encendido / apagado (1).
- Permita que el motor alcance la velocidad máxima y empuje la sierra de vaivén suavemente hacia adelante a través de la pieza de trabajo.
- Mantenga un movimiento constante y asegúrese de que la placa de base haga presión sobre la pieza de trabajo. Asegúrese de que el conductor eléctrico esté bien alejado de la parte frontal de la sierra a medida que se lleva a cabo el corte.
- Permita que la cuchilla pase a través del material y suelte el interruptor de activación. Otra posibilidad es que el corte no alcance el borde de la pieza de trabajo, en cuyo caso deberá soltar el interruptor de activación y permitir que la cuchilla deje de moverse antes de levantarla para sacarla del corte.
- No deje la máquina hasta que el motor y la cuchilla se hayan detenido por completo.

Mantenimiento

ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que la máquina se encuentre desconectada de la toma de corriente antes de realizar un procedimiento de mantenimiento.

Lubricación

- El rodillo de la guía deberá ser lubricado de vez en cuando con unas gotas de aceite de máquina.

Limpieza

- Mantenga la máquina limpia en todo momento. La suciedad y el polvo provocarán que las piezas internas se desgasten rápidamente y se acorte la vida útil de la máquina.
- Limpie el cuerpo de la máquina con un cepillo suave o un paño seco. De ser posible, utilice aire comprimido limpio y seco para limpiar los orificios de ventilación.

Cepillos

- Con el tiempo, los cepillos de carbono del motor pueden desgastarse. Los cepillos demasiado desgastados pueden ocasionar pérdida de potencia, fallas intermitentes o chispas visibles.

Eliminación

- No elimine sus herramientas u otro equipo eléctrico o electrónico junto con la basura normal de la casa.
- Póngase en contacto con la autoridad local encargada de la gestión de residuos si necesita más información sobre cómo eliminar este tipo de herramientas debidamente.

Garantía de Silverline Tools

Este producto Silverline viene con una garantía de 3 años

Registre el producto en silverlinetools.com antes de que transcurran 30 días desde la fecha de compra para poder acogerse a la garantía de 3 años. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra que consta en el comprobante.

Registro de la compra

Visite: silverlinetools.com y seleccione el botón de registro, introduciendo:

- Sus datos personales
- Detalles del producto e información de compra

El Certificado de Garantía le será enviado en formato PDF. Imprímalo y guárdelo con el producto.

Condiciones

El periodo de garantía entra en vigor en la fecha de compra que consta en el recibo de ventas.

GUARDE EL RECIBO DE VENTAS

En caso de que el producto se averíe antes de que transcurran 30 días desde la fecha de compra, devuélvalo al distribuidor donde lo compró, junto con el recibo y los detalles de la avería. Recibirá una sustitución o un reembolso.

Si el producto se avería después de que transcurran 30 días desde la fecha de compra, devuélvalo a:

Centro de Servicio de Silverline Tools

PO Box 2988

Yeovil

BA21 1WU, Reino Unido

La reclamación bajo garantía debe presentarse durante el periodo de garantía.

En caso de poder realizar cualquier trabajo de reparación, deberá entregar el recibo de compra original en el que se indica la fecha de compra, su nombre, dirección y el lugar donde lo adquirió.

También deberá indicar claramente los detalles del fallo a reparar.

Las reclamaciones presentadas dentro del periodo de garantía deberán ser verificadas por Silverline Tools con el fin de establecer si las deficiencias son consecuencia de los materiales o de la mano de obra del producto.

Los gastos de transporte no son reembolsables. Todo producto a devolver deberá estar en un estado limpio y seguro para su reparación, debiendo empaquetarse cuidadosamente con el fin de prevenir daños o lesiones durante el transporte. Nos reservamos el derecho a rechazar envíos incorrectos o inseguros.

Todas las reparaciones serán realizadas por Silverline Tools o sus agentes de reparación autorizados.

La reparación o sustitución del producto no prolongará el periodo de garantía.

Los defectos reconocidos por nosotros como cubiertos por la garantía serán corregidos reparando la herramienta, sin cargo alguno (salvo los gastos de envío), o bien sustituyéndola por una herramienta en perfecto estado de funcionamiento.

Las herramientas o piezas retenidas que hayan sido sustituidas serán propiedad de Silverline Tools.

La reparación o sustitución del producto bajo garantía aporta beneficios adicionales a sus derechos legales como consumidor, sin afectarlos.

Qué está cubierto:

La reparación del producto, si se puede comprobar a satisfacción de Silverline Tools que las deficiencias se deben a materiales o mano de obra defectuosos dentro del periodo de garantía.

En caso de que cualquier pieza no estuviera disponible o estuviera fuera de fabricación, Silverline Tools la sustituirá por una pieza funcional.

Uso del producto en la Unión Europea.

Qué no está cubierto:

Silverline Tools no garantiza las reparaciones necesarias como consecuencia de:

Desgaste normal por uso en cumplimiento de las instrucciones de por ejemplo hojas, escobillas, correas, bombillas, baterías, etc...

La sustitución de cualquier accesorio suministrado: brocas, hojas, papel de lija, discos de corte y otras piezas relacionadas.

Daño accidental, averías debidas a uso o cuidado negligente, uso incorrecto, negligencia, funcionamiento o manejo indebido del producto.

El uso del producto para un fin distinto al normal doméstico.

Cualquier cambio o modificación del producto.

El uso de piezas y accesorios que no sean recambios originales de Silverline Tools.

Instalación incorrecta (excepto si fue realizada por Silverline Tools).

Reparaciones o alteraciones realizadas por agentes distintos a Silverline Tools o sus agentes de reparación autorizados.

Las reclamaciones distintas al derecho a corrección de fallos en la herramienta indicados en las presentes condiciones de garantía no están cubiertas por ella.

Declaración de conformidad CE

El abajo firmante: Mr Darrell Morris

Autorizado por: Silverline Tools

Declara que el producto:

Modelo/Nombre: Sierra de Calar 350W

Tipo y No Serie: 264562

Potencia neta instalada: 350W

Se halla en conformidad con la Directiva:

- Directiva de baja tensión 2006/95/CE
- Directiva de máquinas 2006/42/CE
- Compatibilidad electromagnética 2004/108/EC
- Directiva ROHS 2002/95/CE
- EN60745-1:2009; EN60745-2-11:2003+A11:2007+A1:2009+A12:2009
- EN55014-1:2006+A1:2009; EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN61000-3-3:2008


La documentación técnica se guarda por: Silverline Tools

Organismo notificado: LCIE China Company LTD

Lugar de declaración: Shanghai, China

Fecha: 12/12/11

Firma:

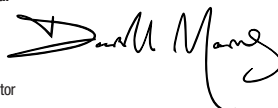

Director

Nombre y dirección del fabricante o representante autorizado:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ
Reino Unido

Descrizione dei Simboli

La targhetta identificativa del vostro elettrotensile potrebbe riportare dei simboli. Tali simboli sono una rappresentazione grafica che mira a evidenziare importanti informazioni sul prodotto o istruzioni per il suo utilizzo corretto e sicuro.



Indossare protezioni per l'udito
Indossare protezioni per gli occhi
Indossare una protezione per le vie respiratorie
Indossare una protezione per la testa



Indossare protezioni per le mani



Leggere il manuale d'uso



Doppio isolamento per una protezione supplementare



Il prodotto è conforme alle vigenti normative e norme di sicurezza applicabili



Protezione Ambientale

Il simbolo del cestino barrato indica che i prodotti elettrici non devono essere mischiati con i rifiuti domestici ma conferito ad un centro di raccolta appropriato. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio si prega di contattare la Sua amministrazione comune locale o il punto vendita

Caratteristiche tecniche

Tensione d'esercizio:230-240V~

Frequenza:50Hz

Potenza:350W

Velocità a vuoto:3000min⁻¹

Tipo di lama:Baionetta

Spessore massimo di taglio:

Legno55mm

Acciaio6mm

Alluminio15mm

Vibrazione mano-braccio:11.427m/s²

Incertezza:1.5m/s²

Pressione sonora:85.8dB(A)

Potenza sonora:96.8dB(A)

Incertezza:3dB(A)

Classe di Protezione:

Il livello di intensità del suono per l'operatore può superare 85dB (A) e le misure di protezione contro il rumore sono necessarie.

Nell'ambito del nostro sviluppo continuo del prodotto, le specifiche dei prodotti Silverline possono subire variazioni senza preavviso.

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere attentamente e familiarizzare con le istruzioni contenute nel presente manuale e sulle etichette riportate sul prodotto. Il presente manuale delle istruzioni deve essere tenuto sempre assieme al prodotto, per consentire una rapida consultazione in futuro. Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutto il personale addetto al suo impiego abbia letto e familiarizzato con le informazioni contenute nel presente manuale.

Anche quando utilizzato secondo le raccomandazioni prescritte, l'impiego del prodotto comporta comunque dei rischi residui non eliminabili. Si raccomanda pertanto di adottare la massima cautela durante l'utilizzo del prodotto. Evitare di utilizzare il prodotto in caso di dubbi o incertezze sulle corrette modalità di utilizzo.

Norme generali di sicurezza

AVVERTENZA: Leggere ed assimilare tutte le istruzioni. La non osservanza delle seguenti istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

Il termine "elettrotensile" si riferisce all'utensile a rete fissa (con filo) o un utensile a batteria (senza filo).

Area di lavoro

- Mantenere l'area di lavoro pulita e adeguatamente illuminata. Il disordine e le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.
- Non usare gli elettrotensili in presenza di atmosfere esplosive, come liquidi, gas e polveri infiammabili. Gli elettrotensili producono scintille che potrebbero accendere le polveri o i fumi.
- Tenere altre persone e i bambini a distanza di sicurezza durante l'impiego dell'utensile elettrico. Eventuali distrazioni potrebbero far perdere il controllo dell'utensile all'operatore.

Sicurezza elettrica

- Le spine degli elettrotensili devono essere compatibili con le prese di corrente. Non modificare in alcun modo la spina dell'elettrotensile. Non usare adattatori con gli elettrotensili dotati di collegamento di messa a terra. L'uso delle spine originali non modificate e delle prese corrispondenti ridurrà il rischio di scosse elettriche.
- Evitare il contatto del corpo con le superfici collegate a massa come i tubi, i radiatori, le cucine e i frigoriferi. Se il corpo dell'operatore è collegato alla terra o alla massa il rischio di scosse elettriche è maggiore.
- Non esporre gli elettrotensili alla pioggia e non lasciarli in ambienti umidi o bagnati. L'ingresso dell'acqua in una macchina utensile aumenta il rischio di scosse elettriche.
- Non usare il cavo in modo improprio. Non afferrare mai il cavo per trasportare, tirare o staccare l'elettrotensile dalla presa di corrente. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, e sostanze affini, bordi appuntiti o parti in movimento. I cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- Qualora si voglia usare l'utensile all'aperto, usare cavi di prolunga compatibili con l'uso in ambienti esterni. Un cavo idoneo all'uso in ambienti esterni riduce il rischio di scosse elettriche.
- Se l'utilizzo di un elettrotensile in ambiente umido è inevitabile, utilizzare una fonte di alimentazione protetta da un dispositivo differenziale. L'uso di un dispositivo differenziale riduce notevolmente il rischio di scosse elettriche.

Sicurezza personale

- Quando si usa un elettrotensile lavorare sempre con la massima attenzione e concentrazione, lasciandosi guidare dal buon senso. Non usare mai un elettrotensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di medicinali e/o sostanze alcoliche o stupefacenti. Quando si usa un elettrotensile un attimo di distrazione è sufficiente a causare gravi lesioni alle persone.
- Usare dispositivi per la protezione personale. Indossare sempre protezioni per gli occhi. I dispositivi per la sicurezza personale, come le mascherine antipolvere, le calzature di sicurezza antiscivolo, il casco e la cuffia, se usati in maniera appropriata, riducono i rischi di lesioni alle persone.
- Evitare l'avviamento accidentale. Garantire che l'interruttore è in posizione arresto (OFF) prima di attaccare la presa. Trasportare gli elettrotensili con il dito al di sopra dell'interruttore o attaccando l'elettrotensile con l'interruttore acceso, aumenta il rischio di incidenti.
- Rimuovere tutte le chiavi di regolazione e le chiavi inglesi prima di accendere l'elettrotensile. Una chiave inglese o una chiave di regolazione collegata a una parte in movimento dell'elettrotensile potrebbe causare lesioni alle persone.
- Non andare oltre l'altezza consentita. In qualsiasi momento mantenere i piedi poggiati su superfici solide e un punto di appoggio sicuro. Un buon equilibrio consente di avere il massimo controllo sull'elettrotensile nelle situazioni insperate.
- Vestirsi con abbigliamento adeguato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, vestiti e guanti lontano da parti in movimento.
- Se il dispositivo utilizzato è dotato di bocchetta per l'aspirazione della polvere accertarsi che sia collegato e utilizzato correttamente. L'uso di tali dispositivi riduce i rischi correlati alle polveri.

Maneggio ed impiego accurato di utensili elettrici

- Non forzare l'elettrotensile. Usare sempre l'elettrotensile corretto per il lavoro da eseguire.** L'elettrotensile corretto sarà in grado di svolgere il lavoro in modo più efficiente e sicuro nell'ambito della gamma di potenza indicata.
- Non usare l'elettrotensile se l'interruttore di accensione non si accende e si spegne.** Gli elettrotensili con un interruttore di accensione difettoso sono pericolosi e devono essere riparati immediatamente.
- Staccare la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituire gli accessori o riporre gli attrezzi a motore.** Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio involontario.
- Conservare l'elettrotensile fuori dalla portata dei bambini e non lasciare che venga utilizzato da persone non adeguatamente addestrate e competenti nell'uso degli elettrotensili o che non abbiano letto questo manuale di istruzioni.** Gli elettrotensili diventano estremamente pericolosi nelle mani di persone non addestrate.
- Mantenere gli elettrotensili. Controllare per disallineamento o la legatura delle parti in movimento, la rottura di parti e altre condizioni che possono influire il funzionamento dell'apparecchio. In caso di danneggiamento, fare riparare prima dell'uso.** Molti incidenti sono causati da una scarsa manutenzione dell'utensile.
- Mantenere le lame pulite e affilate.** Gli utensili da taglio tenuti in buone condizioni operative e con i bordi taglienti affilati sono meno soggetti a bloccarsi e più facili da controllare.
- Utilizzare l'elettrotensile e tutti i componenti e gli accessori in conformità con le istruzioni di questo manuale e nella maniera prevista per ciascun tipo di utensile, tenendo conto delle condizioni lavorative e del compito da eseguire.** L'utilizzo degli elettrotensili per fini diversi da quelli previsti rappresenta un rischio per le persone.

Assistenza

- Qualsiasi intervento sull'elettrotensile deve essere eseguito da personale qualificato utilizzando unicamente pezzi di ricambio compatibili e approvati.** Ciò garantisce la sicurezza dell'utensile elettrico.

Sicurezza degli utensili da taglio

Proteggere gli occhi

- Indossare sempre adeguate protezioni per gli occhi quando si usano gli utensili da taglio. I normali occhiali da vista o da sole non sono progettati per proteggere gli occhi quando si usa questo prodotto. Le normali lenti non sono resistenti agli urti e si potrebbero frantumare.

Proteggere le vie respiratorie

- Indossare sempre adeguate protezioni per il viso o una mascherina quando il lavoro da svolgere crea polvere. Sarà necessario inoltre accertarsi che anche altre persone che si potrebbero trovare nell'area di lavoro non siano esposte alla polvere.

Proteggere l'udito

- Indossare sempre adeguate protezioni per le orecchie quando il rumore dell'utensile supera gli 80 dB

Non perdere mai il controllo delle persone che si trovano vicino all'aria di lavoro

- È responsabilità dell'operatore controllare che altre persone vicino all'area di lavoro non siano esposte a rumori o polveri pericolose. Accertarsi che tutte le persone che lo richiedono dispongano dei dispositivi di protezione adeguati.

Direzione di alimentazione

- Spingere il pezzo da lavorare verso la lama esclusivamente in senso opposto al senso di marcia della lama.

Uso del corretto strumento di taglio

- Accertarsi che lo strumento di taglio sia adatto al lavoro da svolgere. Fare sempre riferimento alle istruzioni del relativo prodotto prima dell'uso. Non partire dal presupposto che uno strumento sia adatto senza prima controllare.

Inserimento degli strumenti da taglio

- Accertarsi che gli strumenti da taglio siano correttamente e saldamente inseriti prima dell'uso. Controllare inoltre che chiavi e regolatori siano rimossi dall'utensile prima dell'uso.
- Usare solo gli strumenti da taglio raccomandati per l'utensile.
- Non cercare di modificare gli utensili da taglio.

Fare attenzione al calore

- Non dimenticare che gli utensili da taglio e anche i pezzi lavorati potrebbero diventare molto caldi durante l'uso. Non cercare di sostituire le lame fino a quando non si saranno raffreddate completamente.

Corpi estranei

- Fare attenzione che nel materiale da lavorare non ci siano corpi estranei. Ispezionare a fondo il materiale da tagliare e accertarsi che non ci siano corpi estranei prima di iniziare il taglio.
- Non tagliare materiali che contengono corpi estranei, a meno che la lama da taglio inserita non sia adatta per il lavoro da svolgere.

Oggetti nascosti

- Fare attenzione che nel materiale non ci siano oggetti nascosti. Le pareti potrebbero nascondere tubi o cavi elettrici, i pannelli della carrozzeria di un'auto potrebbero nascondere tubi dell'impianto di alimentazione mentre l'erba alta potrebbe nascondere pietre e vetro. Controllare sempre l'area di lavoro prima di iniziare il taglio.

Mantenere sotto controllo i materiali di scarto

- Non lasciare che la polvere o i trucioli si depositino. La polvere o i trucioli rappresentano un pericolo di incendio e alcuni sfidri metallici sono esplosivi
- Prestare particolare attenzione quando si usano utensili per il taglio del legno e dei metalli. Le scintille durante il taglio dei metalli sono una causa comune di incendio di polveri o trucioli di legno.
- Se possibile, utilizzare un sistema di aspirazione delle polveri per garantire che l'ambiente di lavoro sia più sicuro.

Fare attenzione agli oggetti scagliati con forza

dall'area di lavoro

- In alcuni casi, il materiale di scarto potrebbe essere scagliato violentemente a distanza dall'utensile di taglio. Accertarsi sempre che non vi siano altre persone nell'area di lavoro. Se fosse necessaria la presenza di altre persone nell'area di lavoro, l'operatore si dovrà accertare che siano equipaggiati con adeguati dispositivi di protezione personale.

Sicurezza del seghetto alternativo

- Non dimenticare che la lama protrude dalla parte inferiore del pezzo da lavorare. Accertarsi che i supporti e i cavi di alimentazione in tensione siano ben lontani dal percorso previsto per il taglio.
- Non cercare di tagliare materiale di spessore maggiore rispetto ai valori indicati nelle caratteristiche tecniche di cui sopra.
- Accertarsi sempre che la lama sia del tipo corretto per il materiale da tagliare.
- Non lasciare che la lama si pieghi o che si ritorca durante il taglio.
- Tenere sempre il piedino premuto sul pezzo da lavorare.
- Usare esclusivamente lame del tipo descritto nelle caratteristiche tecniche. Altri tipi di lame potrebbero non essere adatte all'installazione nel dispositivo di fissaggio e potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza.
- Se il taglio termina prima del bordo del pezzo da lavorare lasciare che la lama si arresti completamente prima di estrarla dal materiale.
- Non dimenticare che la lama potrebbe essere calda dopo il taglio. Lasciarla sempre raffreddare completamente prima di toccarla.
- Se una lama si inceppa, scollegare l'utensile dalla presa di corrente prima di cercare di liberarla.
- Seguire sempre le istruzioni quando si usa questo seghetto. Non cercare di fissare questo seghetto a qualsiasi tipo di supporto, a un banco sega o a un banco da lavoro.
- Non dimenticare che il seghetto alternativo produce vibrazioni sul pezzo da lavorare. Se il pezzo non è adeguatamente supportato, potrebbe essere danneggiato dalle eccessive vibrazioni.

Conoscenza del prodotto

1	Interruttore di accensione/spengimento
2	Tasto di arresto
3	Foro estrazione polveri
4	Fondello
5	Lama
6	Bulloni di fissaggio lama
7	Viti di fissaggio bisello

Disimballaggio

- Togliere con cura l'utensile dallo scatolo. Verificare di averlo disimballato completamente. Acquisire la necessaria familiarità con tutte le parti/funzionalità dell'utensile
- In caso di parti mancanti o danneggiate, sarà necessario far riparare o sostituire tali parti prima di utilizzare il prodotto

Istruzioni di Funzionamento

Prima di iniziare ad utilizzare il seghetto, si raccomanda di prendere confidenza con la macchina effettuando delle prove su un pezzo di materiale di scarto. Una regolazione ottimale della macchina è determinante per ottenere finiture di buona qualità; inoltre, l'utilizzo di una macchina mal regolata può danneggiare il pezzo in lavorazione.

ATTENZIONE: Staccare sempre la sega dall'alimentazione elettrica di rete prima di eseguire qualsiasi regolazione o di cambiare gli accessori.

- Montaggio della lama
- Verificare sempre di aver scelto la lama corretta per il lavoro da eseguire (fare riferimento ai manuali del produttore prima dell'uso).
- Montare soltanto lame in perfette condizioni. Scartare le lame non affilate, piegate o fessurate.
- Invertire il movimento del seghetto, togliere la protezione e allentare i bulloni di fermo della lama (6).
- Posizionare la lama fra i due bulloni di fermo in modo che questa si appoggi al rullo guida.
- Serrare i bulloni di fermo della lama (6) e rimontare la protezione.
- Verificare che la lama sia ben salda prima dell'uso.
- Per smontare la lama, togliere la protezione e allentare i bulloni di fermo della lama, quindi estrarre la lama dal lato posteriore della sega.

Regolazione dell'angolo del bisello

- Questo seghetto è dotato di fondello inclinabile (4). Questo permette l'esecuzione di tagli a smusso sino a 45° verso sinistra o destra.
- Per modificare l'angolo del fondello, invertire il seghetto alternativo e allentare i bulloni di fermo del fondello (7). Il fondello è ora libero di ruotare.
- Regolare il fondello all'angolo richiesto, quindi serrare i bulloni di fermo del fondello.
- NOTA:** Verificare che il fondello sia ben fissato in posizione prima dell'utilizzo.

Controllo della polvere

- Il seghetto alternativo deve essere sempre collegato ad un sistema di estrazione della polvere per aspirazione, ove possibile.

Modalità di utilizzo del seghetto

- Assicurarsi sempre che l'interruttore di accensione/spengimento NON sia bloccato prima di collegare la macchina all'alimentazione elettrica.
- Il seghetto deve essere sempre tenuto saldamente mediante l'apposita impugnatura fornita in dotazione. Tenere le mani lontane dalle parti in movimento.
- Attendere che il motore e le lame si siano arrestati completamente prima di poggiare la macchina a terra. Scollegare sempre la macchina dall'alimentazione di rete, prima di lasciarla incustodita.
- Verificare sempre che il pezzo in lavorazione non possa muoversi durante l'operazione di taglio. Se necessario, utilizzare una morsa o dispositivi di bloccaggio analoghi.
- Per alcuni lavori può essere preferibile bloccare la macchina in posizione "on". Per farlo premere l'interruttore di accensione/spengimento (1) e spingere il pulsante di blocco (2). La macchina continuerà a funzionare fino a quando il tasto a pressione non viene nuovamente premuto e quindi rilasciato.

Operazioni di taglio

- Indossare sempre indumenti protettivi idonei. Questo attrezzo richiede l'uso di occhiali di sicurezza, guanti, protezioni per l'udito ed una mascherina antipolvere di buona qualità o di un respiratore.
- Tenere saldamente la sega e posizionare l'estremità anteriore del fondello (4) sul bordo del pezzo in lavorazione.
- Se si comincia a tagliare in un punto lontano dal bordo del pezzo, eseguire un foro guida abbastanza largo da far passare la lama nel punto in cui si desidera cominciare il taglio.
- Assicurarsi che la lama non sia a contatto con il pezzo in lavorazione o con altri oggetti.
- Avviare la macchina premendo l'interruttore a pressione di accensione/spengimento (1).
- Attendere che il motore raggiunga la massima velocità; quindi, spingere con una pressione costante la sega in avanti sul pezzo in lavorazione.
- Operare con movimenti stabili e uniformi, assicurandosi che la piastra base sia sempre perfettamente aderente al pezzo in lavorazione. Assicurarsi che il cavo elettrico sia ben lontano dalla parte anteriore della sega durante l'esecuzione del taglio.
- Attendere che la lama penetri nel materiale e rilasciare il pulsante di avviamento. In alternativa, se il taglio non raggiunge il bordo del pezzo da lavorare, allentare l'interruttore di accensione e attendere che la lama si fermi prima di sollevare la sega.
- Non poggiare la macchina a terra fino a quando il motore e la lama non si siano completamente arrestati.

Manutenzione

ATTENZIONE: Assicurarsi sempre che la macchina sia staccata dalla rete di alimentazione prima di eseguire le operazioni di manutenzione.

Lubrificazione

- Il rullo guida deve essere lubrificato occasionalmente con qualche goccia di olio per macchina.

Pulizia

- Mantenere la macchina sempre pulita. Lo sporco e la polvere causano un'usura veloce delle parti interne e abbreviano la durata in esercizio della macchina.
- Pulire il corpo della macchina con una spazzola morbida o un panno asciutto. Se possibile, insufflare i fori di ventilazione con aria compressa pulita e asciutta.

Spazzole

- Con l'andare del tempo, le spazzole in carbone del motore elettrico tendono a usurarsi. Delle spazzole troppo consumate possono causare una perdita di potenza, guasti intermittenti o scintille visibili.

Smaltimento

- Gli elettroutensili e le altre attrezzature elettriche ed elettroniche non possono essere smaltite assieme ai normali rifiuti domestici e urbani.
- Contattate le autorità locali preposte allo smaltimento dei rifiuti per ottenere ulteriori informazioni sulle corrette modalità di smaltimento delle attrezzature.

Garanzia Silverline Tools

Questo prodotto Silverline è protetto da una garanzia di 3 anni

Per attivare la garanzia di 3 anni è necessario registrare il prodotto sul sito www.silverlinetools.com entro 30 giorni dalla data d'acquisto. La data d'inizio del periodo di garanzia corrisponde alla data d'acquisto riportata sullo scontrino di vendita.

Registrazione dell'acquisto

Accedere al sito: silverlinetools.com e selezionare il tasto Registrazione per inserire:

- Informazioni personali
- Dettagli del prodotto e informazioni sull'acquisto

Il Certificato di Garanzia sarà inviato per posta elettronica nel formato PDF. Si prega di stampare e conservare il Certificato insieme alla ricevuta d'acquisto.

Condizioni Della Garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data dell'acquisto presso il rivenditore indicata sulla ricevuta d'acquisto.

SI PREGA DI CONSERVARE LA RICEVUTA D'ACQUISTO

Nel caso in cui il prodotto risultasse difettoso entro 30 giorni dalla data d'acquisto, sarà necessario restituirlo al punto vendita presso cui è stato acquistato, presentando la ricevuta e spiegando chiaramente la natura del difetto riscontrato. Il prodotto difettoso sarà sostituito o sarà rimborsato l'importo d'acquisto.

Nel caso in cui il prodotto risultasse difettoso dopo 30 giorni dalla data d'acquisto, sarà necessario inviare una richiesta di indennizzo in garanzia a:

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, GB

Le richieste di indennizzo devono essere presentate durante il periodo della garanzia.

Affinché la richiesta sia approvata, è necessario presentare anche la ricevuta d'acquisto originale, indicante il luogo e la data dell'acquisto del prodotto e il proprio nome e indirizzo.

Sarà necessario inoltre fornire una descrizione dettagliata del guasto riscontrato.

Le richieste effettuate durante il periodo di garanzia saranno verificate da Silverline Tools per stabilire se il difetto del prodotto è dovuto a problemi di materiali o di lavorazione.

Le spese di spedizione non saranno rimborsate. Tutti i prodotti devono essere spediti puliti e in condizioni tali da garantire l'esecuzione della riparazione in modo sicuro. I prodotti devono essere imballati con cura per evitare danni o lesioni durante il trasporto. Silverline Tools si riserva il diritto di non accettare prodotti spediti in condizioni non idonee o non sicure.

Le riparazioni saranno eseguite da Silverline Tools o da un centro di riparazione autorizzato.

La riparazione o la sostituzione del prodotto non estende o rinnova il periodo di garanzia.

Nel caso in cui determini che il prodotto e il difetto riscontrato sono coperti dalla garanzia, Silverline Tools provvederà a riparare l'utensile

gratuitamente (esclusi i costi di spedizione) o, a propria discrezione, a sostituirlo con un nuovo utensile.

Gli utensili o le parti trattenuti da Silverline Tools in cambio di un prodotto o componente sostitutivo diventano proprietà di Silverline Tools.

La riparazione o la sostituzione di un prodotto in garanzia estende i diritti del consumatore previsti per legge, senza modificarli.

Cosa copre la garanzia:

La riparazione del prodotto, nel caso in cui Silverline Tools determini che il problema sia dovuto a difetti dei materiali o difetti di lavorazione riscontrati durante il periodo della garanzia.

Nel caso in cui un componente non sia più disponibile o fuori produzione, Silverline Tools si riserva il diritto di sostituirlo con un componente adeguato.

Prodotti acquistati e utilizzati all'interno dell'Unione Europea.

Cosa non copre la garanzia:

La Garanzia Silverline Tools non copre le riparazioni se il difetto è stato causato da:

La normale usura dei componenti per via dell'utilizzo del prodotto come indicato nelle istruzioni d'uso (ad esempio, lame, spazzole, cinghie, lampadine, batterie, ecc.).

La sostituzione di accessori forniti a corredo, come ad esempio punte, lame, fogli abrasivi, dischi di taglio e altri componenti correlati.

I danni accidentali, causati dall'uso improprio, dall'abuso e dalla manipolazione, conservazione e cura inadeguata dell'utensile da parte del proprietario.

L'uso del prodotto per fini non domestici.

La modifica o alterazione del prodotto.

Difetti causati dall'uso di parti e accessori che non siano componenti originali Silverline Tools.

Installazione difettosa (fatto salvo quando l'installazione viene eseguita da Silverline Tools).

Riparazioni o alterazioni eseguite da terze parti che non siano la Silverline Tools o i centri di riparazione autorizzati da quest'ultima.

Silverline Tools non fornisce alcuna garanzia per le richieste formulate per la correzione dei difetti dell'utensile oggetto della garanzia fatto salvo per quanto previsto nelle condizioni di cui sopra.

Dichiarazione di Conformità CE

Il sottoscritto: Mr Darrell Morris

come autorizzato di: Silverline Tools

Dichiare che

Nome/ Modello: Sega Alternativa 350W

Tipo/ Numero di serie: 264562

Potere installato rete: 350W

Si conforma all' indirizzamento:

- Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE
- Direttiva macchina 2006/42/CE
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
- Direttiva ROHS 2002/95/CE
- EN60745-1:2009; EN60745-2-11:2003+A11:2007+A1:2009+A12:2009
- EN55014-1:2006+A1:2009; EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN61000-3-3:2008


Il documentazione tecnico è mantenuto di: Silverline Tools

Corpo informato: LCIE China Company LTD

Posto di dichiarazione: Shanghai, China

Data: 12/12/11

Firma:

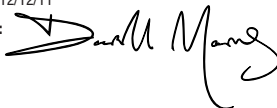

Direttore

Nome e indirizzo del fabbricante oppure persona autorizzata:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, Regno Unito

Beschrijving Symbolens

Op het gegevensplaatje van uw gereedschap kunnen zich symbolen bevinden. Deze vertegenwoordigen belangrijke informatie over het product of instructies voor het gebruik.



Draag gehoorbescherming
Draag een veiligheidsbril
Draag een stofmasker
Draag een veiligheidshelm



Draag handschoenen



Lees de handleiding



Dubbel geïsoleerd voor extra bescherming



Voldoet aan de relevante wetgeving en veiligheidsnormen



Milieubescherming

Elektrische producten mogen niet worden afgevoerd met het normale huisvuil. Indien de mogelijkheid bestaat, dient u het product te recylen. Vraag uw gemeente of winkelier om advies betreffende recylen

Specificatie

Spanning:	230-240V~
Frequentie:	50Hz
Opgenomen vermogen:	350W
Onbelast toerental:	3000min ⁻¹
Zaagblad type:	Bajonet
Max. zaagdiepte:	
Hout	55mm
Staal	6mm
Aluminium	15mm
Trillingsamplitude:	11.427m/s ²
Onzekerheid:	1.5m/s ²
Geluidsdruk niveau:	85.8dB(A)
Geluidsvermogen:	96.8dB(A)
Onzekerheid:	3dB(A)
De Klasse van de bescherming:	□

Het correcte intensiteitsniveau voor de exploitant kan 85dB(A) overschrijden en de correcte beschermingsmaatregelen zijn noodzakelijk.

Met het oog op onze aanhoudende productontwikkeling kunnen de specificaties van Silverline-producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Lees voor gebruik deze handleiding en alle etiketten op het gereedschap zorgvuldig na. Bewaar deze handleiding bij het product voor toekomstig gebruik. Zorg ervoor dat iedereen die dit product gebruikt, de handleiding heeft doorgenomen.

Zelfs indien het gereedschap wordt gebruikt volgens de aanwijzingen, is het onmogelijk om alle risicofactoren te elimineren. Wees dus voorzichtig. Gebruik dit gereedschap niet als u twijfelt aan de juiste en veilige gebruikswijze.

Algemene veiligheid voor elektrisch gereedschap

WAARSCHUWING Lees alle bediening- en veiligheidsvoorschriften. Het niet opvolgen van alle voorschriften die hieronder vermeld staan, kan resulteren in een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar deze voorschriften voor toekomstig gebruik.

De term "elektrisch gereedschap" in alle hieronder vermelde waarschuwingen heeft betrekking op uw elektrische gereedschap dat op de stroom is aangesloten (met een snoer) of met een accu wordt gevoed (snoerloos).

Veiligheid in de werkruimte

- Houd de werkruimte schoon en zorg voor een goede verlichting.** Rommelige en donkere ruimtes leiden vaak tot ongelukken.
- Werk niet met elektrisch gereedschap in explosieve omgevingen, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.** Elektrisch gereedschap brengt vonken teweeg die stof of dampen kunnen doen ontbranden.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt wanneer u elektrisch gereedschap bedient.** Door afleiding kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

- De stekkers van het elektrische gereedschap moeten passen bij het stopcontact. Pas de stekker niet aan.** Gebruik geen adapterstekkers bij geaard elektrisch gereedschap. Het gebruik van ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten vermindert het risico op een elektrische schok.
- Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals pijpen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.** Het risico op een elektrische schok neemt toe als uw lichaam geaard wordt.
- Laat elektrisch gereedschap niet nat worden.** Wanneer elektrisch gereedschap nat wordt, neemt het risico op een elektrische schok toe.
- Beschadig het snoer niet.** Gebruik het snoer nooit om het elektrisch gereedschap te dragen, te trekken of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Een beschadigde of in de knoop geraakte snoer verhoogt het risico op een elektrische schok toe.
- Wanneer u elektrisch gereedschap buiten gebruikt, maak dan gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis.** Gebruik een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis om het risico op een elektrische schok te verminderen.
- Indien het onvermijdelijk is elektrisch gereedschap te gebruiken in een vochtige omgeving, gebruik dan een energiebron met een aardlek beveiliging (Residual Current Device). Het gebruik van een RCD vermindert het risico op een elektrische schok.**

Persoonlijke veiligheid

- Blijf alert en gebruik uw gezonde verstand wanneer u elektrisch gereedschap bedient.** Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u vermoeid bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Onoplettendheid tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig letsel.
- Maak gebruik van persoonlijke bescherming. Draag altijd een veiligheidsbril.** Passende bescherming voor de omstandigheden, zoals een stofmasker, niet-slipende veiligheidsschoenen en een helm of gehoorbescherming, vermindert het risico op persoonlijk letsel.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet per ongeluk wordt gestart. Controleer of de schakelaar in de 'uit' stand staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.** Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het aansluiten op de stroom van elektrisch gereedschap met de schakelaar ingeschakeld kan tot ongelukken leiden.
- Verwijder alle stel- of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.** Een moer- of stelsleutel die zich op een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap bevindt, kan leiden tot letsel.
- Reik niet te ver. Blijf altijd stevig en in balans staan.** Zo houdt u meer controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.

- f) Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. *Loshangende kleding, sieraden en los hangende haren kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.*
- g) Als er onderdelen voor stofafvoer- en stofverzameling worden meegeleverd, sluit deze dan aan en gebruik deze op de juiste wijze. *Het gebruik van deze onderdelen kan het risico op stofgerelateerde ongelukken verminderen.*

Gebruik en verzorging van elektrisch gereedschap

- a) **Forceer elektrisch gereedschap niet.** *Gebruik elektrisch gereedschap dat geschikt is voor het werk dat u wilt uitvoeren. Geschikt elektrisch gereedschap werkt beter en veiliger op een passende snelheid.*
- b) **Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar van het apparaat niet in- en uitschakelt.** *Elektrisch gereedschap dat niet bediend kan worden met de schakelaar is gevaarlijk en moet gerepareerd worden.*
- c) **Haal de stekker uit het stopcontact voordat u instellingen aanpast, toebehoren verwisselt of het elektrische gereedschap opbergt.** *Dergelijke voorzorgsmaatregelen verminderen het risico op het per ongeluk starten van het elektrische gereedschap.*
- d) **Berg elektrisch gereedschap dat niet in gebruik is op buiten bereik van kinderen en laat mensen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of met deze instructies het elektrische gereedschap niet bedienen.** *Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.*
- e) **Onderhoud uw elektrisch gereedschap. Controleer op foutieve uittijning of het vastslaan van bewegende delen, gebroken onderdelen en elke andere afwijking die de werking van het elektrische gereedschap zou kunnen beïnvloeden. Indien het elektrische gereedschap beschadigd is, moet u het laten repareren voordat u het weer gebruikt. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.**
- f) **Houd snijwerktuigen scherp en schoon.** *Goed onderhouden snijwerktuigen met scherpe messen slaan minder snel vast en zijn gemakkelijker te bedienen.*
- g) **Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en onderdelen, etc. volgens deze instructies en volgens bestemming voor het specifieke type elektrisch gereedschap, en houd daarbij rekening met de werkomstandigheden en het uit te voeren werk.** *Gebruik van elektrisch gereedschap voor werkzaamheden die verschillen van die waarvoor het apparaat bestemd is, kan leiden tot gevaarlijke situaties.*

Onderhoud

- a) **Laat uw elektrische gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde vakman en gebruik alleen identieke vervangstukken.** *Zo bent u er zeker van dat de veiligheid van het elektrische gereedschap gewaarborgd blijft.*

Veiligheid betreffende zaaggereedschap

Gebruik het juiste zaaggereedschap

- Zorg ervoor dat uw zaaggereedschap geschikt is voor de klus. Raadpleeg altijd eerst de gebruiksaanwijzing van het product. Neem niet zonder meer aan dat het gereedschap geschikt is.

Bescherm uw ogen

- Draag bij het gebruik van zaaggereedschap altijd geschikte oogbescherming. Een gewone bril is niet ontworpen om bescherming te bieden bij het gebruik van dit product. Normale lenzen zijn niet schokvast en kunnen versplinteren.

Bescherm uw luchtwegen

- Bij werk waarbij stof vrijkomt, moet altijd een geschikte gelaats- of stofmasker worden gedragen. Wees voorzichtig dat u anderen om u heen niet blootstelt aan stof.

Bescherm uw gehoor

- Draag altijd geschikte gehoorbescherming bij gereedschap dat een geluidsniveau van meer dan 80 dB produceert.

Denk aan anderen om u heen

- Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat andere mensen in de nabijheid van het werkgebied niet worden blootgesteld aan gevaarlijk geluid en stof. Zorg ervoor dat alle personen die het nodig hebben voorzien worden van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wees voorzichtig met rondvliegend afval

- In sommige gevallen wordt het afval met grote snelheid door het gereedschap opgeworpen. Zorg ervoor dat er geen andere personen in de werkomgeving zijn. Als het nodig is om andere personen dichtbij te hebben, draagt de gebruiker er de verantwoordelijkheid bij dat ze zijn uitgerust met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het monteren van zaagbladen

- Zorg ervoor dat de zaagbladen goed zijn aangebracht en vastgezet voordat het gereedschap wordt gebruikt. Stel vast dat steekleutels en andere stelmiddelen voor gebruik zijn verwijderd.
- Gebruik uitsluitend zaagbladen die zijn aanbevolen voor uw machine.
- Probeer zaaggereedschap niet te wijzigen.

Richting van aanvoer

- Voer het werkstuk uitsluitend aan in het zaagblad of het gereedschap tegen de richting van de beweging van het zaagblad of het gereedschap in.

Wees voorzichtig met hitte

- Denk er aan dat het zaaggereedschap en de werkstukken tijdens het werk heet kunnen worden. Probeer niet om iets aan te passen voordat het gereedschap helemaal is afgekoeld.

Vreemde voorwerpen

- Wees bij het zagen voorzichtig met vreemde voorwerpen in het materiaal. Doe een grondige inspectie van het werkstuk op vreemde voorwerpen voordat u met zagen begint.
- Zaag geen materiaal dat vreemde voorwerpen bevat, tenzij u zeker bent dat het zaagblad in uw machine geschikt is voor het werk.

Verborgene voorwerpen

- Wees voorzichtig met verborgene voorwerpen. In wanden kunnen kabels en leidingen zijn verborgen, in auto-panelen brandstofleidingen en in lang gras stenen en glas. Controleer uw werkgebied altijd grondig voordat u begint met zagen of maaien.

Beheers afval

- Voorkom een ophoping van stof en spanen. Zaagsel veroorzaakt brandgevaar, en sommige soorten metaalspanen zijn explosief.
- Wees vooral voorzichtig met machines die worden gebruikt voor het zagen van hout en metaal. Vonken bij het zagen van metaal veroorzaken vaak brand in stof en zaagsel.
- Gebruik waar mogelijk een stofafvoersysteem om voor een veiligere werkomgeving te zorgen.

Veiligheid betreffende decoupeerzagen

- Denk er aan dat het zaagblad aan de onderkant van het werkstuk uitsteekt. Zorg ervoor dat alle steunen en stroomkabels goed uit de buurt van de zaaglijn worden gehouden.
- Probeer niet om materiaal te zagen dat dikker is dan is aangegeven in de bovenstaande specificaties.
- Zorg er altijd voor dat het zaagblad geschikt is voor het materiaal.
- Voorkom dat het zaagblad wordt geforceerd en tijdens het zagen wordt verbogen of verdraaid.
- Houd de schoen altijd tegen het werkstuk aangedrukt.
- Gebruik uitsluitend zaagbladen van het type dat is beschreven in de specificatie. Andere soorten zaagbladen kunnen niet goed worden bevestigd en vormen daarmee een gevaar.
- Als niet tot aan de rand van het werkstuk wordt gezaagd, laat het zaagblad dan helemaal tot stilstand komen voordat het er uit wordt gehaald.
- Denk er aan dat het zaagblad na het zagen heet zal zijn. Laat het volledig afkoelen voordat het wordt gehanteerd.
- Als een zaagblad vast is gelopen, haal dan de stekker uit het stopcontact voordat wordt geprobeerd om het zaagblad los te krijgen.
- Deze zaag mag uitsluitend volgens de instructies worden gebruikt. Probeer nooit om deze zaag op een soort zaagbank of standaard te monteren.
- Denk er aan dat het werkstuk bij het decoupeerzagen gaat trillen. Als het werkstuk niet goed is ondersteund kan het door de trillingen worden beschadigd.

Productbeschrijving

1	Aan/uit drukschakelaar
2	Blokkeerknop
3	Stofafzuigpoort
4	Zaagvoet
5	Zaagblad
6	Beitelborgbouten
7	Afschuiningsborgschroeven

Het uitpakken van uw gereedschap

- Pak uw toestel / gereedschap uit. Inspecteer het en zorg dat u met alle kenmerken en functies vertrouwd raakt
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat verkeren. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, zorg dan dat deze vervangen worden voor u dit toestel / gereedschap gebruikt

Bedieningsvoorschriften

Wij raden u aan eerst op afvalmateriaal te oefenen voordat u de decoupeerzaag gebruikt. De instellingen van de machine zijn essentieel voor een afwerking van hoge kwaliteit en uw werkstuk kan gemakkelijk worden beschadigd door een verkeerde instelling.

WAARSCHUWING: Haal altijd de stekker van de zaag uit het stopcontact voor het omstellen of vervangen van accessoires.

Zaagbladen installeren

- Gebruik altijd een zaagblad dat geschikt is voor het uit te voeren werk (zie de gebruiksaanwijzing van de fabrikant voor het gebruik).
- Installeer uitsluitend bladen die in optimale staat verkeren. Botte, kromme en gescheurde zaagbladen moeten worden weggegooid.
- Zet de decoupeerzaag op zijn kop, verwijder de bescherming en draai de beitelborgbouten (6) los.
- Plaats het zaagblad tussen de twee borgbouten, zodat het zaagblad tegen de steunrol rust.
- Draai de beitelborgbouten (6) vast en plaats de bescherming terug.
- Controleer vóór het gebruik of het zaagblad goed is geïnstalleerd.
- Om het zaagblad te verwijderen, haalt u de bescherming eraf en draait u de beitelborgbouten los. Verwijder het zaagblad vervolgens vanaf de onderkant van de zaag.

Verstekhoek instellen

- Deze decoupeerzaag is uitgerust met een zwenkbare zaagvoet (4). Hierdoor kunnen versneden tot 45° naar de linker- of rechterkant worden uitgevoerd.
- Plaats voor het wijzigen van de hoek van de voet de decoupeerzaag op zijn kop en draai de voetborgbouten (7) los. De zaagvoet kan nu vrij draaien.
- Stel de voet af op de vereiste hoek en draai de voetborgbouten vervolgens vast.
- OPMERKING:** Controleer vóór het gebruik of de voet goed is geïnstalleerd

Stofafzuiging

- Deze decoupeerzaag dient altijd aangesloten te zijn op een vacuüm stofafzuigstelsel indien mogelijk.

Gebruik van decoupeerzaag

- Controleer altijd of de aan/uit schakelaar NIET in de blokkeerstand staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Houd de decoupeerzaag altijd stevig vast aan de hiervoor bestemde handgreep. Houd uw handen uit de buurt van alle bewegende onderdelen.
- Wacht totdat de motor en het zaagblad volledig zijn gestopt voordat u de zaag neerlegt. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als de zaag onbewaakt achtergelaten moet worden.
- Zorg er voor dat het werkstuk zich niet tijdens het zagen verplaatst. Gebruik ospanklemmen waar nodig.
- Voor sommige werkzaamheden verdient het aanbeveling om de machine in de "aan" stand te vergrendelen. Hiervoor dient u de aan/uit schakelaar (1) in te drukken en de blokkeerknop (2) in te drukken. De machine blijft nu draaien totdat u de schakelaar indrukt en loslaat.

Zagen

- Draag altijd geschikte veiligheidsuitrusting. Het gebruik van dit gereedschap vereist een beschermbril, veiligheidshandschoenen, oorbeschermers en een stofmasker of ademhalingsmasker van goede kwaliteit.
- Houd de decoupeerzaag stevig vast en plaats de voorkant van de voet (4) tegen de rand van het werkstuk.
- Als u van de rand van het werkstuk vandaan zaagt, boor dan eerst een gereedschappag dat groot genoeg is om de zaag doorheen te steken waar u de snede wilt beginnen.
- Controleer of het zaagblad niet met het werkstuk of een ander voorwerp in contact komt.
- Start de motor door de aan/uit schakelaar (1) in te drukken.
- Wacht totdat de motor op volle toeren draait en duw de decoupeerzaag hierna gelijkmatig naar voren over het werkstuk.
- Voer regelmatige zaagbewegingen uit en zorg er voor dat de voetplaat tegen het werkstuk gedrukt blijft. Zorg er voor dat het netsnoer uit de buurt van de voorkant van de zaag blijft tijdens het zagen.
- Laat het zaagblad door het materiaal lopen en laat hierna de schakelaar los. Of laat de schakelaar los als de snede zich niet tot de rand van het werkstuk uitstrekt en wacht totdat het zaagblad niet langer beweegt voordat u dit uit de snede trekt.
- Leg de zaag pas neer nadat de motor en het zaagblad volledig zijn gestopt.

Onderhoud

WAARSCHUWING: Haal de stekker van de machine altijd uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Smeren

- De steunrol moet periodiek met enkele druppels machineolie worden gesmeerd.

Reiniging

- Houd de machine te allen tijde schoon. Vuil en stof veroorzaken een snelle slijtage van de interne onderdelen van de machine en verkorten de levensduur.
- Maak de behuizing van uw machine met een zachte borstel of droge doek schoon. Gebruik indien beschikbaar schone, droge perslucht om de ventilatiespleten droog te blazen.

Koolborstels

- Na verloop van tijd zullen de koolborstels van de motor verslijten. Overmatig versleten koolborstels kunnen verlies van vermogen, periodieke storingen of zichtbare vonken veroorzaken.

Verwijdering

- Elektronische apparaten mogen niet met uw huishoudelijk afval worden weggegooid.
- Neem contact op met uw gemeente betreffende de verwijdering van elektrisch gereedschap.

Silverline Tools Garantie

Dit Silverline product komt met 3 jaar garantie.

U heeft recht op 3 jaar garantie als u dit product binnen 30 dagen na aankoop op silverlinetools.com registreert. De garantieperiode gaat in vanaf de aankoopdatum op het ontvangstbewijs.

Het gekochte product registreren

Ga naar: silverlinetools.com, klik op de 'Guarantee Registration' (registratie) knop en voer het volgende in:

Uw persoonlijke gegevens

De productinformatie en de aankoopdatum

Het garantiebewijs wordt vervolgens in PDF-formaat aangemaakt. Druk het af en bewaar het bij het product.

Voorwaarden

De garantieperiode gaat in vanaf de datum van aankoop op het ontvangstbewijs.

BEWAAR HET ONTVANGSTBEWIJS OP EEN VEILIGE PLAATS

Als dit product binnen 30 dagen van de aankoopdatum een fout heeft, breng het dan naar de winkelier waar u het heeft gekocht, met uw ontvangstbewijs, en met vermelding van de details van de storing. U kunt om een nieuwe vragen of om uw geld terug.

Als dit product na de periode van 30 dagen een fout heeft, stuur het dan naar:

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, GB

Alle claims moeten binnen de garantieperiode worden ingediend.

U moet het originele ontvangstbewijs geven met de datum van aankoop, uw naam, adres en plaats van aankoop voordat er aan kan worden gewerkt.

U moet nauwkeurige gegevens verschaffen van de fout die verholpen moet worden.

Claims die binnen de garantieperiode worden ingediend, worden door Silverline Tools nagelopen om te kijken of het probleem een kwestie is van de materialen of de fabricage van het product.

De verzendkosten worden niet vergoed. De geretourneerde items moeten voor de reparatie in een redelijk schone en veilige staat verkeren en moeten zorgvuldig worden verpakt om schade en letsel tijdens het vervoer te voorkomen. Ongeschikte en onveilige leveringen kunnen worden afgewezen.

Al het werk wordt uitgevoerd door Silverline Tools of een officiële reparatiedienst.

De garantieperiode wordt niet door de reparatie of vervanging van het product verlengd.

Defecten waarvan wij beschouwen dat ze onder de garantie vallen, worden verholpen door middel van gratis reparatie van het gereedschap (exclusief verzendingskosten) of door vervanging door een gereedschap in perfecte staat van werking.

De ingehouden gereedschappen of onderdelen die zijn vervangen, worden het eigendom van Silverline Tools.

De reparatie of vervanging van het product onder garantie zijn voordelen die bijkomstig zijn aan uw wettelijke rechten als consument, en hebben daar geen invloed op.

Wat is gedekt:

De reparatie van het product, mits naar tevredenheid van Silverline Tools kan worden vastgesteld dat de gebreken het gevolg zijn van defecte materialen of fabrieksfouten binnen de garantieperiode.

Onderdelen die niet meer verkrijgbaar zijn en die niet meer worden vervaardigd worden door Silverline Tools vervangen door een functionele vervanging.

Gebruik van dit product in de EU.

Wat niet is gedekt:

Silverline Tools geeft geen garantie op reparaties als gevolg van:

Normale slijtage veroorzaakt door gebruik in overeenstemming met de bedieningsinstructies zoals zaagbladen, borstels, riemen, gloeilampen, batterijen enz.

De vervanging van geleverde accessoires zoals boortjes, zaagbladen, schuurvellen, snijschrijven en aanverwante producten.

Accidentele schade, storingen veroorzaakt door nalatigheid in gebruik of verzorging, misbruik, verwaarlozing, onvoorzichtige bediening en hantering van het product.

Gebruik van het product voor andere doeleinden dan normaal huishoudelijk gebruik.

Alle soorten wijzigingen en modificaties van het product.

Gebruik van andere onderdelen en accessoires dan de originele onderdelen van Silverline Tools.

Defecte installatie (behalve wanneer geïnstalleerd door Silverline Tools).

Reparaties of wijzigingen die zijn uitgevoerd door anderen dan Silverline Tools of diens officiële reparatiediensten.

Behalve claims voor het recht op correctie van fouten van het gereedschap volgens de bepalingen van deze garantie zijn geen andere claims gedekt.

Eg-Verklaring van Overeenstemming

De ondergetekende: Mr Darrell Morris

Gemachtigd door: Silverline Tools

Verklaart dat

Naam/model: 350W Decoupeerzaag

Type/serienr: 264562

Netto geïnstalleerd vermogen: 350W

Voldoet aan de vereisten van de Richtlijn:

- Richtlijn laagspanning 2006/95/EG
- Machinerichtlijn 2006/42/EG
- Elektromagnetische verenigbaarheid 2004/108/EG
- Richtlijn ROHS 2002/95/EG
- EN60745-1:2009; EN60745-2-11:2003+A11:2007+A1:2009+A12:2009
- EN55014-1:2006+A1:2009; EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN61000-3-3:2008


De technische documentatie wordt bewaard door: Silverline Tools

Keuringsinstantie: LCIE China Company LTD

Plaats van afgifte: Shanghai, China

Datum: 12/12/11

Handtekening:

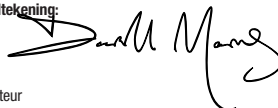

Directeur

Naam en adres van fabrikant of gemachtigde:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset,

BA22 8HZ Verenigd Koninkrijk